

E200 ГНСС ПРИЕМНИК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



V2.0



Авторское право © Shanghai survey GNSS Co., Ltd., 2024. Все права защищены.

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного согласия Shanghai eSurvey GNSS Co., Ltd.

Торговые марки и разрешения

e-survey и другие товарные знаки survey являются товарными знаками Shanghai E-survey GNSS Co., Ltd.

Все остальные товарные знаки и торговые наименования, упомянутые в этом документе, являются собственностью их соответствующих владельцев.

Примечание

Приобретенные продукты, услуги и функции предусмотрены договором, заключенным между E-survey и заказчиком. Все или часть продуктов, услуг и функций, описанных в этом документе, могут не входить в объем покупки или использования.

Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке этого документа были приложены все усилия для обеспечения точности содержания, но все заявления, информация и рекомендации, содержащиеся в этом документе, не являются какой-либо гарантией, явной или подразумеваемой.

Сертификат



Устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. При эксплуатации соблюдаются следующие условия:

- Данное устройство не должно создавать вредных помех.
- Данное устройство должно быть устойчиво к любым помехам, включая помехи, которые могут привести к сбоям в работе.

Содержит идентификаторы FCC: 2ABNA-2455A, XMR201903EG25G

Идентификаторы IC IDs: 11648A-2455A, 10224A-201903EG25G



Данное изделие было протестировано и признано соответствующим Директиве Европейского Совета 2014/53/EU, что соответствует требованиям к маркировке CE и продаже в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Содержит радиомодуль. Эти требования направлены на обеспечение разумной защиты от вредных помех при эксплуатации устройства в жилых или коммерческих помещениях.

Содержание

Авторские права.....	1
1 Перед началом	1
1.1 Меры предосторожности	1
1.1.1 Предупреждение.....	1
1.1.2 Предосторожность.	2
1.2 Освобождение от ответственности.....	2
2 E200 на первый взгляд	3
2.1 Внешний вид.....	3
2.2 Световой индикатор.....	3
2.3 Кнопка включения	4
2.4 5-пиновый порт.....	4
3 Веб-интерфейс	5
3.1 Статус.	6
3.2 Передача данных.....	7
3.3 Спутники.....	8
3.4 Об аппаратуре.....	9
3.5 Рабочий режим.....	10
3.6 Настройки спутников.	11
3.7 Настройка прибора	12
3.8 Сообщение NMEA.....	13
3.9 Просмотр логфайла.....	14
3.10 Данные для постобработки	15
3.11 Резервная копия	16
3.12 Управление.....	17
4 Основные операции.....	18
4.1 Подключение SIM-карты.....	18
4.2 Зарядка аккумулятора	18
4.3 Подключение к внешнему источнику питания.....	18
4.4 Установка радиоантенны.....	18
4.5 Измерение высоты антенны.	19
4.6 Измерение наклона IMU.....	20
5 Внутреннее радио.....	21
6 Стандартные аксессуары.....	21

1 Перед началом

Уважаемые клиенты, благодарим вас за покупку нашего устройства. Прежде чем приступить к работе, пожалуйста, внимательно прочтите следующее:

- Данное руководство предназначено только для вашего устройства. Если фактическая ситуация не соответствует ситуации, описанной в руководстве пользователя, предпочтение отдается реальной ситуации.
- Для получения информации о технике безопасности и инструкциях по использованию данного устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности, освобождением от ответственности и инструкциями в руководстве пользователя.
- Информация, содержащаяся в данном руководстве пользователя, может быть изменена без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право изменять или улучшать устройство, а также содержание руководства пользователя без каких-либо обязательств по уведомлению вас. По любым вопросам, пожалуйста, обращайтесь к нам.

1.1 Меры предосторожности

В целях обеспечения безопасности вашего устройства и предотвращения травм операторов и других лиц, а также повреждения имущества, пожалуйста, внимательно прочтите этот раздел перед использованием вашего устройства.

Меры предосторожности можно разделить на следующие виды в зависимости от степени ущерба, который может быть нанесен в случае небрежности или упущения:

-  **Предупреждение:** Меры предосторожности, требующие особого внимания. Игнорирование этого указания может привести к смерти или серьезным травмам оператора.
-  **Внимание:** Меры предосторожности, в основном информирующие, такие как дополнительные инструкции и ограничения по использованию. Игнорирование этого указания может привести к травмам персонала или материальному ущербу.

1.1.1 Предупреждение

- Пожалуйста, не разбирайте устройство. В противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Разбирать или восстанавливать устройство могут только авторизованные дистрибуторы e-Survey.
- Пожалуйста, не накрывайте зарядное устройство во время зарядки.
- Пожалуйста, не используйте мокре зарядное устройство, неисправный кабель питания, розетку или вилку, а также кабель питания, не указанный в e-Survey .
- Пожалуйста, не размещайте устройство вблизи горящего газа или жидкости, а также не подвергайте его воздействию огня или высокой температуры.
- Пожалуйста, избегайте короткого замыкания аккумулятора.
- Пожалуйста, избегайте сильного электростатического разряда. В противном случае возможно некоторое снижение производительности устройства, например, автоматическое включение/выключение и т.д.

1.1.2 Предосторожность

- Пожалуйста, надежно закрепляйте устройство.
- Во избежание случайного повреждения используйте только оригинальные детали, входящие в комплект поставки. В противном случае устройство может быть повреждено.
- При транспортировке, сделайте все возможное, чтобы уменьшить нагрузку на устройство.
- Пожалуйста, не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. В противном случае это может привести к поражению электрическим током
- Пожалуйста, не вставайте и не садитесь на чехол-переноску произвольно, а также не переворачивайте его. В противном случае устройство может быть повреждено.

1.2 Освобождение от ответственности

От вас требуется соблюдать все инструкции по эксплуатации и регулярно проверять работоспособность данного устройства.

Мы не несем ответственности за любой ущерб или упущенную выгоду, вызванные следующими условиями:

- Неправильное или намеренное использование или неправильное использование не по назначению.
- Любые стихийные бедствия, такие как землетрясения, штормы, наводнения и т.д.
- Изменение данных, их потеря, сбои в работе и т.д.
- Неправильная транспортировка.
- Использование неоригинальных деталей.
- Использование, не описанное в руководстве пользователя.

2 E200 на первый взгляд

Корпус E200 изготовлен из магниевого сплава, что обеспечивает долговечность использования, лучшее рассеивание тепла и малый вес - 900 г. При полной зарядке он может непрерывно работать в течение 9 часов.

2.1 Внешний вид

Основной корпус E200 выглядит следующим образом:



2.2 Световой индикатор

По цвету светового индикатора вы можете узнать следующее:

- Статус спутника
 - Выкл: спутники не принимают сигнал.
 - Зеленый: фиксированное решение.
 - Мигает красным: прием спутников без статуса "нет решения".
 - Мигает зеленым: есть решение, но оно не исправлено.
 - Попеременно мигает красным и зеленым: неисправность материнской платы.
- Статус канала передачи данных
 - Зеленый: канал передачи данных готов к запуску.
 - Мигает зеленым: канал передачи данных передает данные в обычном режиме.
 - Мигающий синий: индикатор мигает в соответствии с интервалом, с которым включена запись необработанных данных.
- Состояние Bluetooth
 - Выкл: Bluetooth не подключен.
 - Синий: Подключен Bluetooth.
- Состояние батареи
 - Зеленый: уровень заряда батареи от 30% до 100%.
 - Мигает зеленым: уровень заряда батареи 10-30% (динамик подаст звуковой сигнал).
 - Мигает красным: уровень заряда батареи ниже 10%.

2.3 Кнопка включения


С помощью кнопки включения вы можете добиться следующего:

- Включите приемник: удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд и отпустите ее. Все индикаторы загорятся.
- Выключите ресивер: удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд, отпускайте ее, пока не услышите голосовое сообщение "Выключено питание?", и снова нажмите кнопку.
- Транслируйте текущий режим: нажмите кнопку после включения питания. Приемник будет транслировать текущий режим работы, включая режим ровера, базовый или статический.
- Самопроверка: для устранения неполадок в работе ресивера, если ресивер не может нормально работать, нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, отпускайте ее, пока не услышите сигнал "Выключено питание?", и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, пока не услышите сигнал самопроверки.

2.4 5-пиновый порт

Через 5-пиновый порт можно подключать внешний радиоприемник и внешнее питание, а также выводить сообщения NMEA.

Назначение этого порта следующее:

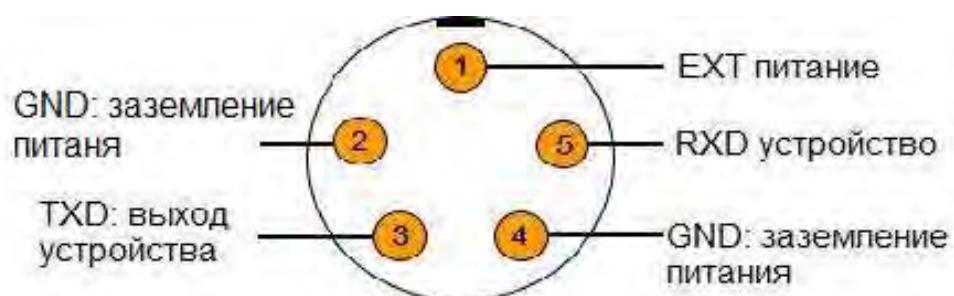


3 Веб-интерфейс

Wi-Fi приемника можно использовать в качестве точки доступа, и вы можете подключиться к точке доступа со своего ПК, смартфона или планшета.

После подключения к точке доступа вы можете управлять рабочим состоянием, изменять режим работы, настраивать основные параметры, загружать необработанные данные, обновлять встроенное ПО и регистрировать устройство и т.д.

Используя интерфейс вашего ПК в качестве примера, чтобы войти в веб-интерфейс, выполните следующие действия:


1. Найдите точку доступа Wi-Fi приемника с помощью компьютера.
Название точки доступа: серийный номер устройства.
2. Откройте веб-браузер и введите IP-адрес 192.168.10.1. Следующий интерфейс показывает:

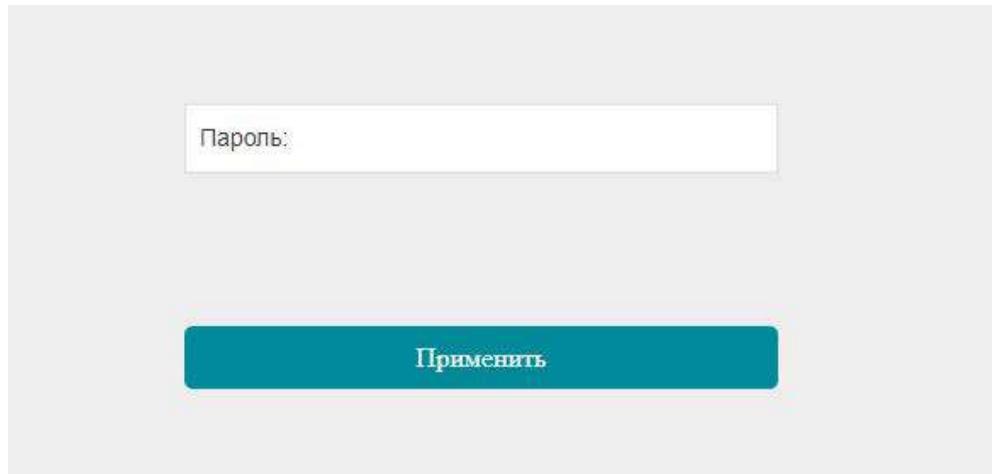

3. Введите пароль.
Пароль по умолчанию: password

3.1 Статус

На странице "Статус" вы можете просмотреть следующее, а также начать и останавливать запись в режиме статика:

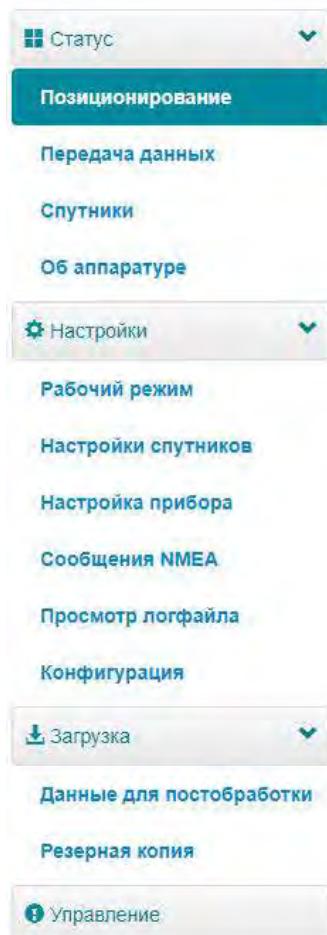


- Режим работы: Ровер
- Долгота: 37.780838159 °
- Широта: 55.913797054 °
- Высота: 176.521 м
- Статус позиционирования: Одиночн
- Спутники: 20 [GPS: 6, BeiDou: 7, ГЛОНАСС: 4, Galileo: 3]
- PDOP: 1.447
- HDOP: 0.926
- TDOP: 1.994
- Плановое СКП: 2.231
- Высотное СКП: 2.031
- Локальное время: 2024-06-07 10:18:52
- Время UTC: 2024-06-07 07:18:52

- Режим работы
- Координаты: долгота, широта и высота
- Статус позиционирования
- Количество спутников
- PDOP
- HDOP
- TDOP
- Плановое СКП
- Высотной СКП
- Местное время
- Мировое время

3.2 Передача данных

На странице "Передача данных" вы можете проверить текущую ссылку на данные:

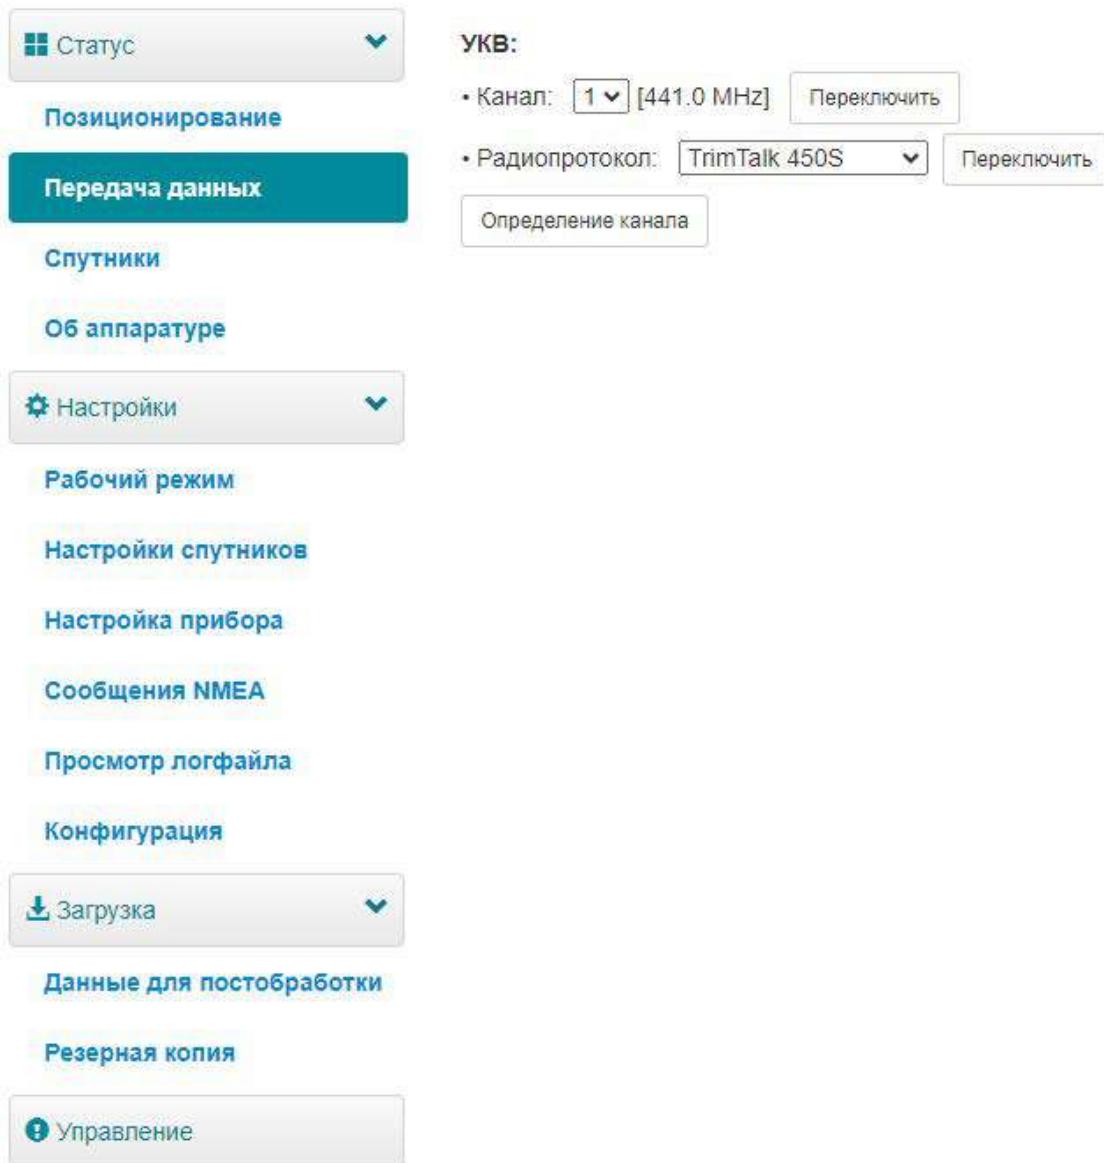

Статус

Позиционирование

Передача данных

Спутники

Об аппаратуре

Настройки

Рабочий режим

Настройки спутников

Настройка прибора

Сообщения NMEA

Просмотр логфайла

Конфигурация

Загрузка

Данные для постобработки

Резервная копия

Управление

УКВ:

- Канал: 1 [441.0 MHz] Переключить
- Радиопrotокол: TrimTalk 450S Переключить

Определение канала

3.3 Спутники

На странице "Спутники" вы можете выполнить следующие действия:

GPS

ГЛОНАСС

BEIDOU

GALILEO

- Установите маску возвышения.
 - Просмотрите спутники в таблице или на небесной карте.

3.4 Об аппаратуре


На информационной странице вы можете просмотреть следующую информацию:

Статус	Приемник: Модель устройства: E200 Версия аппаратного обеспечения V2.00 Версия программного обеспечения: 0.24.221216 Версия ПО МСУ: 0.01 Уровень заряда батареи: 44% Память: Внутренняя память Всего 5.46 GB; Свободно 5.17 GB	Серийный номер устройства: E6004A232000109 Версия БОДТ: 1.36 Версия ОС: 1.20 Версия ПО сенсора: 3.08 Источник питания: Батарея Дата сборки: 2023-04-19
Позиционирование		
Передача данных		
Спутники		
Об аппаратуре	Антенна: Тип антенны: ESVE200 Параметрантены H: 430 Параметрантены HL2: 290	Параметрантены R: 750 Параметрантены HL1: 257
Настройки	Сеть GSM: 3G/GPRS: EG25-G Версия программного обеспечения: EG25GGBR07/A08M2G_30.004.30.004 Оператор: Не определен Уровень сигнала сети: Адрес сервера: 119.45.59.192:2101	IMEI: 865326065334958 Локальный IP: Тип сети: Протокол: NTRIP Точка доступа: E6004A2320099
Рабочий режим		
Настройки спутников		
Настройка прибора		
Сообщения NMEA		
Просмотр логфайла		
Конфигурация		
Загрузка	УКВ: Модель радио: CRM100 Канал: 1 [441.0 MHz]	Версия программного обеспечения: CRM4.00.02 Радиопротокол: TrimTalk 450S
Данные для постобработки		
Резервная копия		
Управление		

- Приемник
- Антенна
- Сеть GSM
- УКВ
- Серийный номер
- IMEI
- Версия программного обеспечения

3.5 Рабочий режим

На странице "Рабочий режим" вы можете настроить режим работы, включая база, ровер и статика:

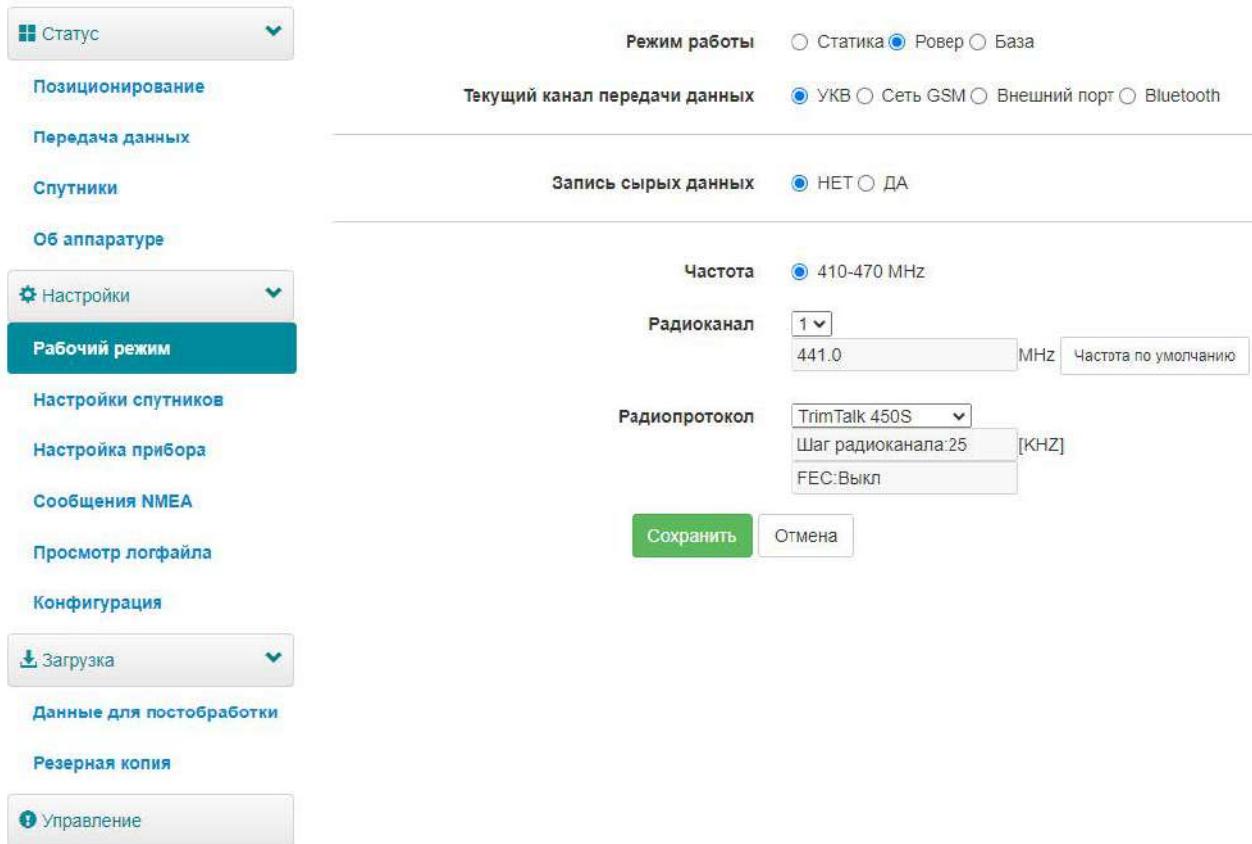


The screenshot shows the 'Working mode' configuration page. On the left, there's a sidebar with tabs: Статус (Status), Позиционирование (Positioning), Передача данных (Data transmission), Спутники (Satellites), Об аппаратуре (About hardware), Настройки (Settings) (selected), and Рабочий режим (Working mode) (highlighted in teal). Below these are sections for загрузка (Upload) and управление (Management).

On the right, the main configuration area includes:

- Режим работы (Working mode):** Radio buttons for Статика (Static) (unchecked), Ровер (Rover) (checked), and База (Base) (unchecked).
- Текущий канал передачи данных (Current data transmission channel):** Radio buttons for УКВ (UHF) (checked), Сеть GSM (GSM network) (unchecked), Внешний порт (External port) (unchecked), and Bluetooth (Bluetooth) (unchecked).
- Запись сырых данных (Record raw data):** Radio buttons for НЕТ (No) (checked) and ДА (Yes) (unchecked).
- Частота (Frequency):** Set to 410-470 MHz.
- Радиоканал (Radio channel):** Set to 1, frequency 441.0 MHz, with a dropdown for 'Frequency by default'.
- Радиопротокол (Radio protocol):** TrimTalk 450S, Step of radio channel: 25 [KHZ], FEC: Off.
- Buttons:** Сохранить (Save) and Отмена (Cancel).

3.6 Настройки спутников

На странице "Настройки спутников" вы можете выполнить следующие действия:

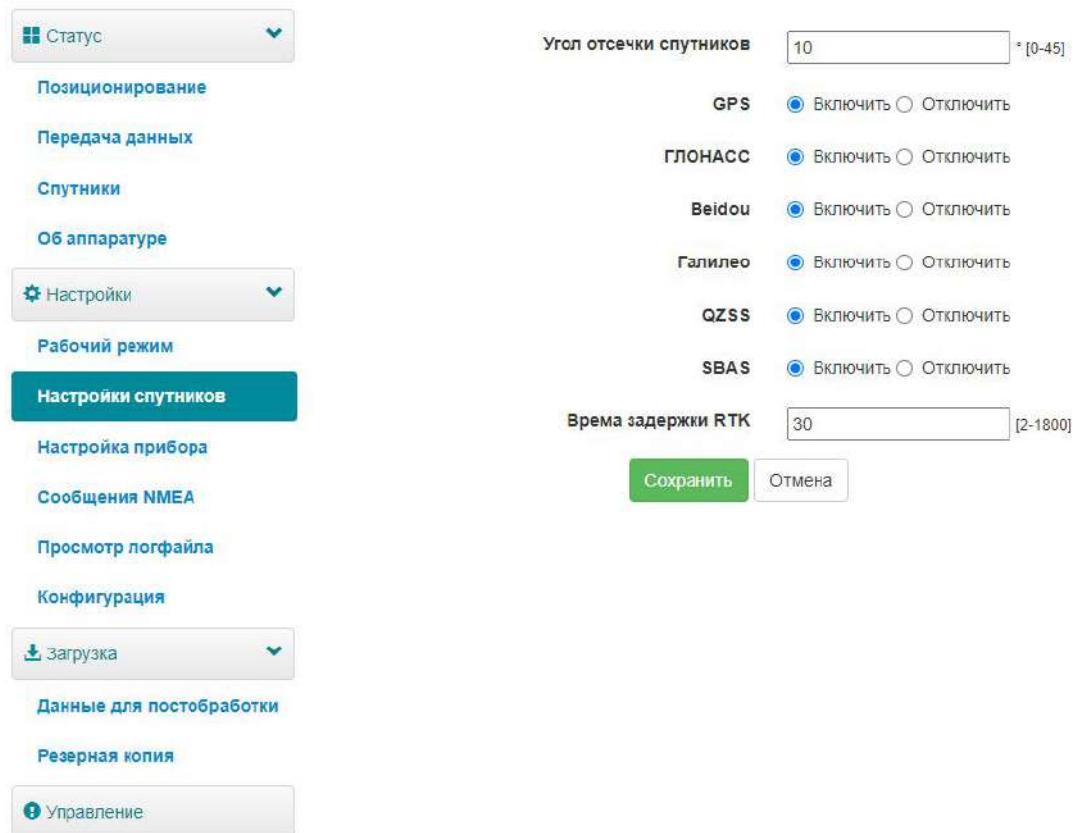

Статус Угол отсечки спутников 10 [0-45]

Позиционирование GPS Включить Отключить

Передача данных ГЛОНАСС Включить Отключить

Спутники Beidou Включить Отключить

Об аппаратуре Галилео Включить Отключить

Настройки спутников QZSS Включить Отключить

Рабочий режим SBAS Включить Отключить

Настройка прибора Время задержки RTK 30 [2-1800]

Сообщения NMEA Сохранить Отмена

Просмотр логфайла

Конфигурация

Загрузка Данные для постобработки

Резервная копия

Управление

- Настройте используемые спутники, включая GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO, SBAS и QZSS.
- Установите время ожидания RTK: при использовании сервиса Hemisphere L-диапазона высокая точность может сохраняться в течение установленного времени ожидания, даже если данные коррекции будут потеряны.
- Установите надежное решение: технологию Hemisphere для повышения надежности стационарного решения, что означает, что получить стационарное решение в сложных условиях будет намного сложнее.

3.7 Настройка прибора

На странице "Настройка прибора" вы можете выполнить следующие действия:

Статус

Позиционирование

Передача данных

Спутники

Об аппаратуре

Настройки

Рабочий режим

Настройки спутников

Настройка прибора

Сообщения NMEA

Просмотр логфайла

Конфигурация

Загрузка

Данные для постобработки

Резервная копия

Управление

Часовой пояс
GMT+3:00

Сенсор
Отключить

5 ядро кабель
Скорость связи
115200

Динамик
 Включить Отключить

Оповещения базы
 Включить Отключить

Отладка
 Включить Отключить

Автовкл. при подкл. 5-Pin кабеля
 Включить Отключить

Автоматическое выключение при удалении линии 5-Pin
 Включить Отключить

Сеть GSM
 Включить Отключить

Сеть Wi-Fi
 Включить Отключить

Маска записи стат. файлов
 RINEX 3.02 RINEX 2.11

Информация о месте передачи базовой станции
 Включить Отключить

Сохранить
Отмена

- Установить часовой пояс.
- Выберите, следует ли включить сенсор.
- Комплект 5-контактный скорость последовательной передачи данных порта.
- Выберите, следует ли включить динамик (умный голос широковещательный).
- Выберите, следует ли включить оповещения базы.
- Выберите, следует ли включить отладку устройства.
- Выберите, будет ли автоматически включаться питание при подключении 5-пинового кабеля.
- Выберите, будет ли автоматически отключаться питание при отсоединении 5-пинового кабеля.
- Выберите, следует ли включать сеть.
- Выберите, следует ли включать сеть общего доступа к точкам доступа Wi-Fi: если в устройство вставлена SIM-карта и она включена, устройство, подключенное к точке доступа приемника (ПК, смартфон или планшет), может выходить в интернет, используя данные SIM-карты.
- Установите способ присвоения имен статическим файлам.
- Выберите, следует ли включать базовую информацию о сайте передачи.

3.8 Сообщение NMEA

На странице "Сообщение NMEA" вы можете выполнить следующие действия:

Статус

Позиционирование

Передача данных

Спутники

Об аппаратуре

Настройки

Сообщения NMEA

Рабочий режим

Настройки спутников

Настройка прибора

Просмотр логфайла

Конфигурация

Загрузка

Данные для постобработки

Резервная копия

Управление

Вывод данных

GGA: 1HZ

ZDA: 1HZ

GEDOP: Выкл

GSA: 1HZ

GSV: 5S

GEREF: 5S

GST: 1HZ

VTG: 1HZ

GESNR: 5S

RMC: Выкл

GLL: Выкл

GEVVC: 1HZ

Автоматический вывод сообщения GNSS PPP Включить Отключить

Внешний порт Вывод NMEA Включить Отключить

Запись NMEA Включить Отключить


коробка передач NMEA Включить Отключить

Сохранить Отмена

- Настройте вывод данных NMEA через Bluetooth или 5-контактный порт.
- Выберите, следует ли включать автоматический вывод сообщений GNSS PPP.
- Выберите, следует ли включать вывод данных NMEA через внешний порт.
- Выберите, следует ли записывать данные NMEA.

3.9 Просмотр логфайла

На странице просмотра журналов вы можете выполнить следующие действия для устранения неполадок:

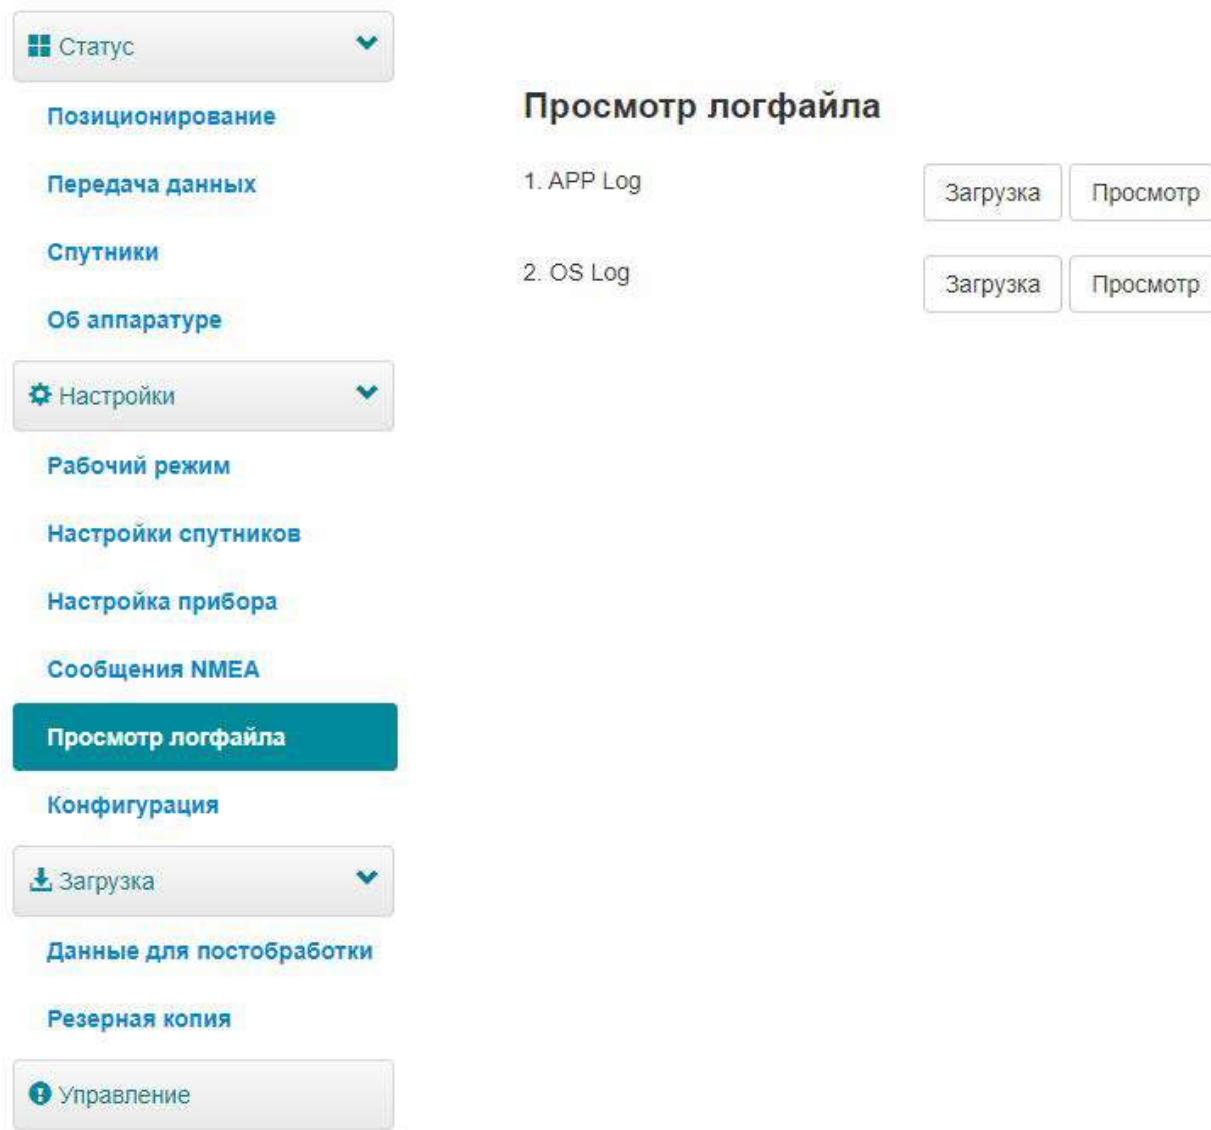


The screenshot shows the 'Просмотр логфайла' (Logfile View) section of the e-survey software. On the left, there is a vertical sidebar with several tabs: 'Статус' (Status), 'Позиционирование' (Positioning), 'Передача данных' (Data Transfer), 'Спутники' (Satellites), 'Об аппаратуре' (About Hardware), 'Настройки' (Settings), 'Рабочий режим' (Working mode), 'Настройки спутников' (Satellite settings), 'Настройка прибора' (Instrument setup), 'Сообщения NMEA' (NMEA messages), 'Просмотр логфайла' (logfile view - highlighted in blue), 'Конфигурация' (Configuration), 'Загрузка' (Upload), 'Данные для постобработки' (Postprocessing data), 'Резервная копия' (Backup), and 'Управление' (Management). The main area is titled 'Просмотр логфайла' and contains two sections: '1. APP Log' and '2. OS Log'. Each section has a 'Загрузка' (Upload) button and a 'Просмотр' (View) button.

- Просмотр журналов приложений и операционной системы.
- Загрузка файлов журналов приложений и операционной системы.

3.10 Данные для постобработки

На странице "Данные для постобработки" вы можете выполнить следующие действия:

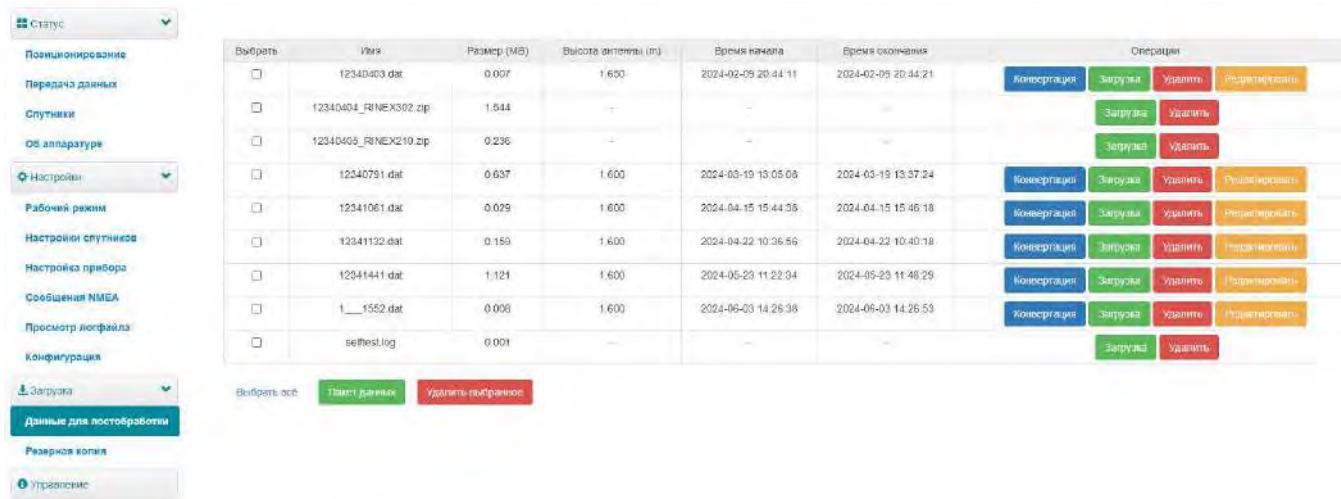

The screenshot shows a web-based interface for managing post-processing data. On the left, there's a sidebar with various menu items like 'Позиционирование', 'Передача данных', 'Спутники', 'Об аппаратуре', 'Настройки' (selected), 'Рабочий режим', 'Настройки спутников', 'Настройки прибора', 'Сообщения NMEA', 'Просмотр логфайла', and 'Конфигурация'. Below that is a 'Загрузка' section with 'Данные для постобработки' selected. At the bottom are buttons for 'Выбрать все', 'Выгрузить', and 'Удалить выбранные'.


Выбрать	Имя	Размер (МБ)	Высота антенны (м)	Время начала	Время окончания	Операции
<input type="checkbox"/>	12340403.dat	0.007	1.600	2024-02-09 20:44:11	2024-02-09 20:44:21	<button>Конвертация</button> <button>Загрузка</button> <button>Удалить</button> <button>Изменить</button>
<input type="checkbox"/>	12340404_RINEX302.zip	1.544	—	—	—	<button>Загрузка</button> <button>Удалить</button>
<input type="checkbox"/>	12340405_RINEX210.zip	0.296	—	—	—	<button>Загрузка</button> <button>Удалить</button>
<input type="checkbox"/>	12340791.dat	0.637	1.600	2024-03-19 13:05:08	2024-03-19 13:37:24	<button>Конвертация</button> <button>Загрузка</button> <button>Удалить</button> <button>Изменить</button>
<input type="checkbox"/>	12341061.dat	0.029	1.600	2024-04-15 15:44:35	2024-04-15 15:46:18	<button>Конвертация</button> <button>Загрузка</button> <button>Удалить</button> <button>Изменить</button>
<input type="checkbox"/>	12341132.dat	0.159	1.600	2024-04-22 10:36:56	2024-04-22 10:40:18	<button>Конвертация</button> <button>Загрузка</button> <button>Удалить</button> <button>Изменить</button>
<input type="checkbox"/>	12341441.dat	1.121	1.600	2024-05-23 11:22:34	2024-05-23 11:48:29	<button>Конвертация</button> <button>Загрузка</button> <button>Удалить</button> <button>Изменить</button>
<input type="checkbox"/>	1_1552.dat	0.008	1.600	2024-06-03 14:26:38	2024-06-03 14:26:53	<button>Конвертация</button> <button>Загрузка</button> <button>Удалить</button> <button>Изменить</button>
<input type="checkbox"/>	selftest.log	0.001	—	—	—	<button>Загрузка</button> <button>Удалить</button>

- Загрузите необработанные данные и данные NMEA.
- Преобразуйте данные в формат RINEX.
- Загрузите несколько файлов, выбрав нужные файлы и нажав "Отправить".

3.11 Резервная копия

Данные, полученные с помощью программного обеспечения Surpad, будут автоматически сохранены в хранилище приемника, чтобы избежать потери данных. Вы можете загрузить данные для последующего использования.

На странице "Резервная копия" вы можете выполнить следующие действия:

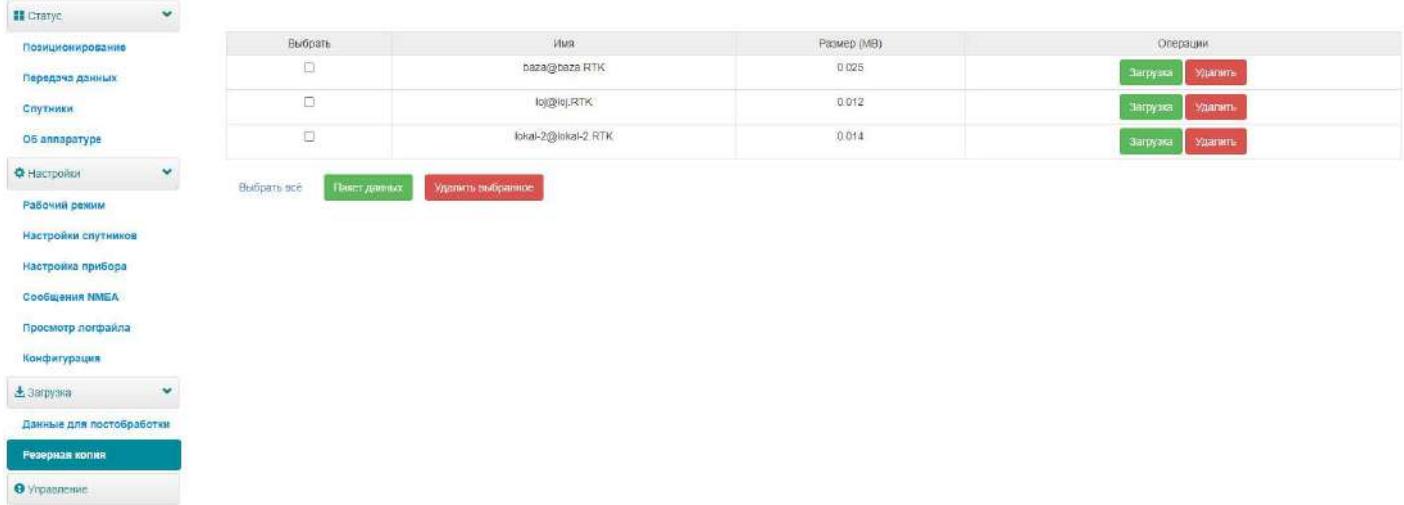

Выбрать	Имя	Размер (МВ)	Операции
<input type="checkbox"/>	paza@paza RTK	0.025	<button>Загрузка</button> <button>Удалить</button>
<input type="checkbox"/>	loj@loj RTK	0.012	<button>Загрузка</button> <button>Удалить</button>
<input type="checkbox"/>	lokal-2@lokal-2 RTK	0.014	<button>Загрузка</button> <button>Удалить</button>

Выбрать все Пометить Удалить выбранные

Настройки

- Позиционирование
- Передача данных
- Спутники
- Об аппаратуре
- Настройки
- Рабочий режим
- Настройки спутников
- Настройка прибора
- Сообщения NMEA
- Просмотр логфайла
- Конфигурация


Загрузка

- Данные для постобработки
- Резервная копия**
- Управление

- Загрузить данные о точках.
- Удалить данные о точках.

3.12 Управление

На странице управления вы можете выполнить следующие действия:

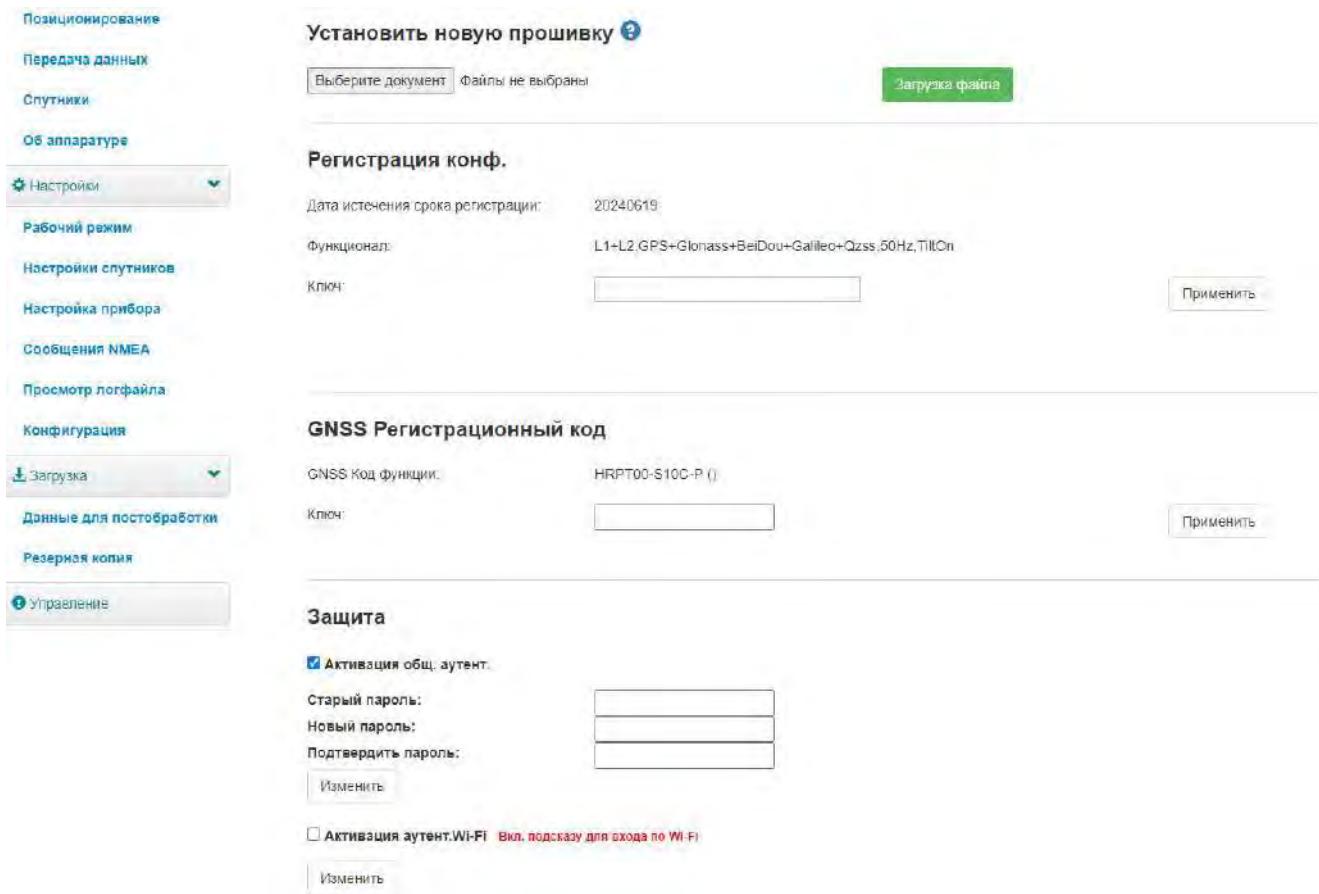

Позиционирование Установить новую прошивку 

Передача данных
Спутники
Об аппаратуре
Настройки
Рабочий режим
Настройки спутников
Настройка прибора
Сообщения NMEA
Просмотр логфайла
Конфигурация
Загрузка
Данные для постобработки
Резервная копия
Управление

Установить новую прошивку 

Выберите документ Файлы не выбраны Загрузка файла

Регистрация конф.

Дата истечения срока регистрации: 20240619
Функционал: L1+L2 GPS+Glonass+BeiDou+Galileo+Qzss,50Hz,TiltOn
Ключ: Применить

GNSS Регистрационный код

GNSS Код функции: НРРТ00-S10C-P ()
Ключ: Применить

Защита

Активация общ. аутент.
Старый пароль:
Новый пароль:
Подтвердить пароль:
Изменить

Активация аутент.Wi-Fi Вкл. подсказку для входа по Wi-Fi
Изменить

- Установить новую прошивку.
- Зарегистрировать устройство.
- Зарегистрировать ГНСС.
- Комплектация: чтобы установить пароль на веб-интерфейс (192.168.10.1) и приемник WiFi.
- Форматирования внутреннего диска.
- Сделать самотестирование.
- Восстановите заводские настройки.
- Сброс настроек: для перезапуска ресивера.

4 Основные операции

В нем представлен базовый процесс начала работы с устройством.

4.1 Подключение SIM-карты

Устройство поддерживает сетевой режим работы.

Чтобы вставить SIM-карту, откройте крышку nano SIM и вставьте SIM-карту.

4.2 Зарядка аккумулятора

Устройство оснащено зарядным устройством Type-C, которое поддерживает быструю зарядку до 45 Вт в сутки.

Полная зарядка аккумулятора занимает 4 часа:

- Красный индикатор: аккумулятор заряжается.
- Зеленый индикатор: аккумулятор полностью заряжен.

Чтобы зарядить аккумулятор, откройте крышку разъема type-C и подсоедините один конец кабеля к интерфейсу type-C, а другой - к зарядному устройству.

4.3 Подключение к внешнему источнику питания

Поддерживается питание от 5-контактного порта, при этом требуется внешний аккумулятор напряжением 9-28 В постоянного тока.



ВНИМАНИЕ: Он не используется для зарядки. Пожалуйста, используйте оригинальный кабель, предоставленный нами, или кабель стандарта LPS.

Чтобы подключиться к внешнему источнику питания, откройте крышку 5-контактного разъема и подсоедините один конец кабеля к 5-контактному порту, а другой конец кабеля - к внешнему аккумулятору.

4.4 Установка радиоантенны

Антенна требуется, если канал передачи данных настроен на внутреннее радио.

Чтобы установить радиоантенну, откройте крышку высокочастотного радиоприемника и установите радиоантенну.


4.5 Измерение высоты антенны

Высота антенны - это расстояние по вертикали между фазовым центром и поверхностью земли. Поскольку высота антенны не может быть измерена напрямую, она автоматически рассчитывается программным обеспечением Surpad на основе введенной вами высоты и выбранного вами типа измерения.



ВНИМАНИЕ: Независимо от того, какое значение измеренной высоты вы вводите и какой тип измерения выбираете, значение высоты антенны является уникальным.

Принцип заключается в следующем:

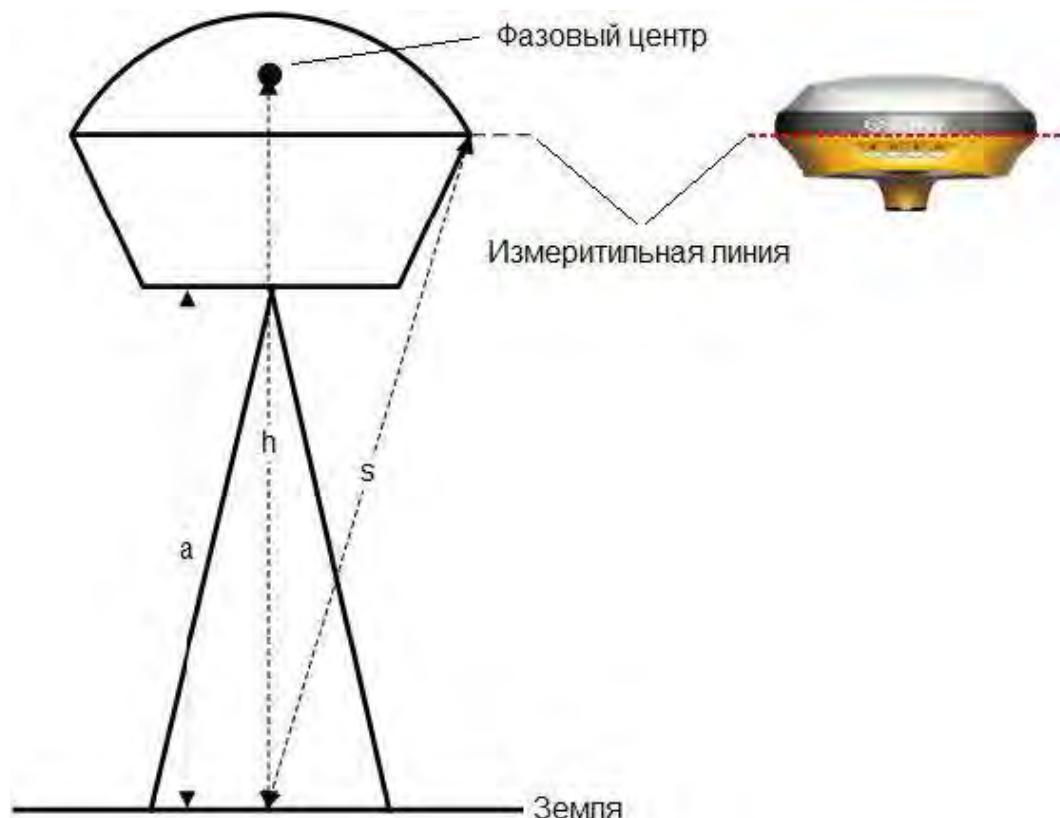

- **h:** высота по вертикали от фазового центра до земли.
- **s:** высота наклона от измерительной линии до земли.
- **a:** высота опоры, то есть высота по вертикали от земли до основания устройства.

Чтобы измерить высоту антенны, выполните одно из следующих действий:

- Установите для измеренной высоты значение "высота наклона", а для типа измерения - "высота наклона".
- Установите для измеренной высоты значение "высота столба", а для типа измерения - "высота вехи".

Программное обеспечение Surpad автоматически рассчитывает высоту антенны.

4.6 Измерение наклона IMU

Это требуется, когда используется измерение наклона и IMU.

Перед запуском измерения наклона IMU, в программном обеспечении Surpad нажмите в главном меню "Приемник" → "Контроль точности" и начните калибровку полюсов.

Статус	Обозначение	Действие
Finit MagEnvChange		Требуется магнитная калибровка. Возьмите веху и нарисуйте круг по направлению к земле.
Finit		Требуется инициализация. Встряхните шест или пройдитесь вокруг него.
Inaccurate		Точность измерения наклона недостаточна. Ожидать
Inaccurate TiltReject		Угол наклона превышает 60°. Убедитесь, что угол наклона находится в пределах от 0° до 60°.
Ready		Измерение наклона успешно включено. Начинайте съемку

5 Внутреннее радио

Устройство оснащено встроенным радиоприемником мощностью 1 Вт. Вы можете выбрать мощность передачи от 0,5 Вт до 1 Вт. Существует 8 стандартных частот каналов, на которых можно изменять частоту 8 канала. С обновлением встроенного ПО поддерживается множество протоколов E-survey industrial.

Частота канала по умолчанию следующая:

Канал	Частота (единица измерения: МГц)
1	441
2	442
3	443
4	444
5	445
6	446
7	447
8	448 (Изменяемый)

Поддерживаемые протоколы радиосвязи:

- Satel
- PCC-4FSK
- PCC-GMSK
- TrimTalk 450S
- South 9600
- HiTarget(9600)
- HiTarget(19200)
- Trimmack III
- South 19200
- TrimTalk(4800)
- GEOTALK
- GEOMARK
- HZSZ
- Satel_ADL
- PCCFST
- PCCFST_ADL



ВНИМАНИЕ: Для некоторых протоколов может потребоваться обновление встроенного ПО.

6 Стандартные аксессуары

В стандартную комплектацию входят следующие аксессуары: Мягкая сумка

Предмет	Описание	Изображение
Мягкая сумка (1)	-	
Приемник GNSS E100 (1)	-	
Зарядное устройство (1)	Порт Type-C, Великобритания/Америка/Европа/Австралия	
Кабель питания (1)	От Type-C к Type-C	
Ремни (1)	-	
Крышка для SIM-карты (1)	Запасная крышка для SIM-карты	
Гарантийный талон (1)	-	

Чехол для переноски

Предмет	Описание	Изображение
Базовый кейс для переноски (1)	Кейс для переноски	
Приемник GNSS E100 (1)	-	
Зарядное устройство (1)	Порт Type-C, Великобритания/Америка/Европа/Австралия	
Кабель питания (1)	От Type-C к Type-C	
Крышка для SIM-карты (1)	Запасная крышка для SIM-карты	
Гарантийный талон (1)	-	



ВНИМАНИЕ: Стандартные принадлежности могут быть изменены, и предпочтение отдается актуальным аксессуарам.