


РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Аппаратура геодезическая спутниковая «EFT M1 Plus GNSS»  
Руководство по эксплуатации EFT M1 Plus.PЭ

---

Москва, 2023 г.  
Редакция 2.0

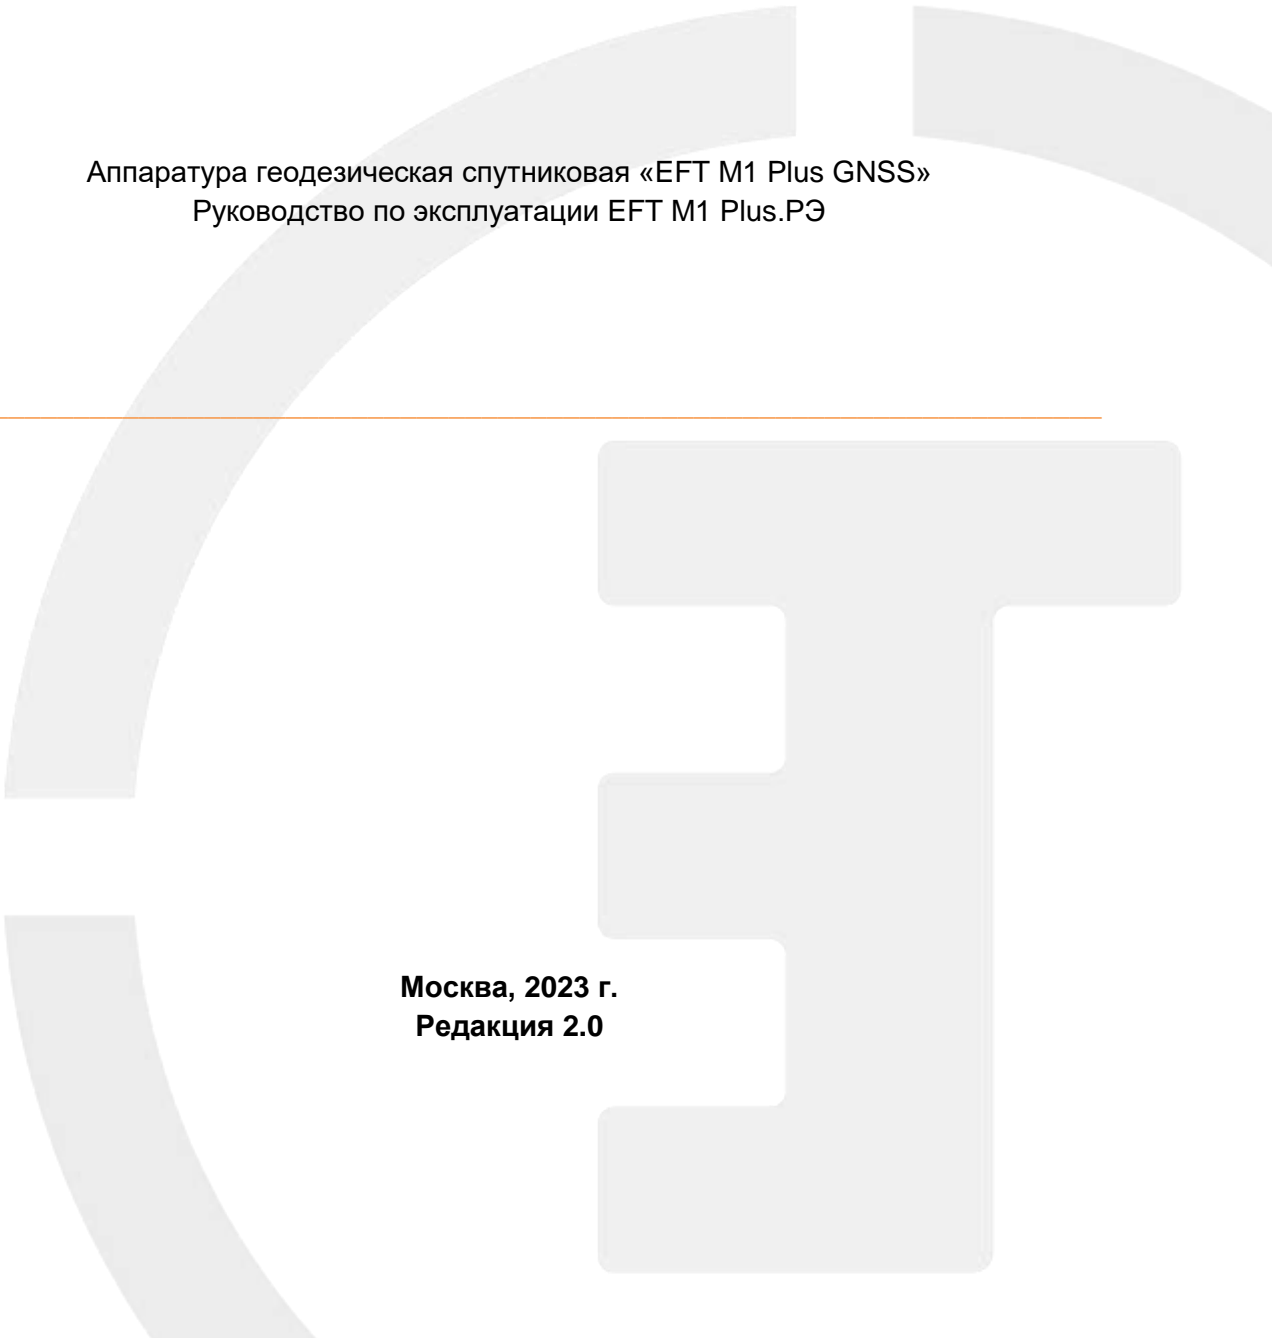

# Авторские права и Торговые марки

© 2023, Компания «EFT GROUP». Авторские права защищены. Компания «EFT GROUP», логотип – торговые марки компании «EFT GROUP», зарегистрированные в России.

Логотип и торговая марка Bluetooth принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Microsoft, Internet Explorer и Windows – зарегистрированные торговые марки / торговые марки Microsoft Corporation в США и/или в других странах. Остальные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

## Данные о версии

Этот документ является Руководством по эксплуатации аппаратуры геодезической спутниковой «EFT M1 Plus», датированным июнем 2023 г.

## Гарантийные обязательства на программное обеспечение

Программное обеспечение изделия во всех видах, в т.ч. встроенное в изделие, функционирующее на внешних вычислительных устройствах, поставляющееся во встроенной энергонезависимой памяти или на отдельных носителях, конечному пользователю не продаётся, а лицензируется. При наличии отдельного лицензионного соглашения с конечным потребителем использование любого программного обеспечения перечисленных видов определяется условиями указанного лицензионного соглашения конечного потребителя (включая любые вариации условий предоставления гарантии, а также исключения и ограничения), которые обладают приоритетом над условиями данных гарантийных обязательств.

## Исключения и отказ от гарантийных обязательств

Упомянутые выше гарантийные обязательства применяются только в случаях и при условиях:

1. Изделие было соответствующим образом и правильно установлено, сопряжено с внешними устройствами, совмещено, хранилось, обслуживалось и использовалось в соответствии с действующим руководством по эксплуатации и техническими условиями;
2. Изделие не модифицировалось и использовалось по назначению.

Гарантийные обязательства не распространяются, и компания «EFT GROUP» снимает с себя ответственность на отказы или ухудшение работоспособности, связанные с:

1. Совместным использованием изделия с аппаратными или программными продуктами, системами, данными, интерфейсами или устройствами, не изготовленными, не поставленными или не одобренными компанией «EFT GROUP»;

2. Использованием изделия в условиях, отличающихся от указанных компанией «EFT GROUP» в качестве допустимых;
3. Запрещёнными установкой, модификацией или использованием изделия;
4. Повреждением, вызванным несчастным случаем, молнией или другим электрическим разрядом, погружением в или воздействием пресной или соленой воды; или пребыванием в нештатных условиях внешней среды;
5. Нормальным износом расходных частей (например, батарей).

Компания «EFT GROUP» не несёт ответственности за результаты, полученные с использованием изделия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗДЕЛИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СПУТНИКОВЫЕ СИГНАЛЫ ОТ СИСТЕМ СПУТНИКОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ: GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, СИСТЕМ СПУТНИКОВОГО ДОПОЛНЕНИЯ (SBAS: WAAS/EGNOS и MSAS), OMNISTAR, RTX, TERRASTAR, QZSS ИЛИ РАДИОМАЯЧНЫХ СИСТЕМ: КОМПАНИЯ «EFT GROUP» НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИЛИ ОТКАЗЫ ЛЮБОЙ ИЗ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ИЛИ ДОСТУПНОСТЬ ИХ СИГНАЛОВ.

ПРИВЕДЁННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОПИСЫВАЮТ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ «EFT GROUP» И РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ КАЧЕСТВАМИ ИЗДЕЛИЯ. ПОМИМО УКАЗАННЫХ ЗДЕСЬ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗДЕЛИЕ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ПРИНЦИПУ “КАК ЕСТЬ” БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЕМ БЫ ТО НИ БЫЛО, УЧАСТВОВАВШЕМ В СОЗДАНИИ, ПРОИЗВОДСТВЕ, УСТАНОВКЕ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ОЖИДАНИЯМИ ПРИГОДНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ И ПРАВАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ПРИВЕДЁННЫЕ ВЫШЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К (В СВЯЗИ С) ЛЮБОМУ ИЗДЕЛИЮ.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ОПИСАННЫЕ ВЫШЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ «EFT GROUP» ПРИМЕНИМЫ К ИЗДЕЛИЯМ, ПРИОБРЕТЁННЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КОМПАНИИ «EFT GROUP».**

#### **Ограничение ответственности**

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ «EFT GROUP» ПЕРЕД ВАМИ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ИЗДЕЛИЕ. В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНЯЕМОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ «EFT GROUP» ИЛИ ЕЁ ПОСТАВЩИКИ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СЛЕДСТВИЕМ ПОТЕРИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗДЕЛИЕМ ИЛИ СОПУТСТВУЮЩИМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ (ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ПРОСТОЙ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ), ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ КОМПАНИЯ «EFT GROUP» ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЁНА О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ ПОТЕРЬ И ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВЛИВАЮЩЕЙСЯ (ИЛИ УЖЕ УСТАНОВИВШЕЙСЯ) ПРАКТИКИ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВАМИ И КОМПАНИЕЙ «EFT GROUP».

#### **Условия замены**

При отказе/поломке изделия в течение гарантийного срока по охватываемым данными гарантийными обязательствами причинам и при условии извещения компании «EFT GROUP» об отказе в течение гарантийного срока мы, по своему усмотрению, отремонтируем или заменим отказавшее оборудование, или осуществим денежную компенсацию в размере уплаченных Вами при приобретении денежных средств. Указанные действия будут производиться после возврата отказавшего изделия по стандартной процедуре возврата.

#### **Получение гарантийного обслуживания**

Для гарантийного обслуживания изделия свяжитесь с компанией «EFT GROUP». Вам понадобятся следующие данные:

- Ваше имя, адрес и телефонный номер
- Документ, подтверждающий приобретение
- Гарантийный талон компании «EFT GROUP»
- Название и заводской номер неисправного изделия
- Описание отказа/неисправности

# Введение

Данное руководство по эксплуатации используется для подготовки к работе аппаратуры геодезической спутниковой "EFT M1 Plus" (далее ГНСС-приемник) и содержит информацию по его настройке и правилам эксплуатации.

Так как это новый тип ГНСС-приемника геодезического, то, даже если вы пользовались ранее подобным типом оборудования, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед началом работ. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете их задать на официальном сайте производителя: [www.eftgroup.ru](http://www.eftgroup.ru) или отправить свой вопрос по электронной почте: [info@eftgroup.ru](mailto:info@eftgroup.ru)

## Советы по технике безопасности



---

**Примечание:** описанные здесь специальные действия, как правило, требуют особого внимания. Пожалуйста, внимательно прочтите содержание.

---



---

**Внимание:** описанные здесь специальные действия являются особенно важными. В случае появления сообщения о неисправности дальнейшая эксплуатация может привести к повреждению устройства, потере сохраненных данных, работа системы может быть нарушена, а также поставлена под угрозу личная безопасность.

---

Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Это поможет вам в использовании оборудования. Компания «EFT GROUP» не несет ответственности за невыполнение пользователем правил по работе с устройством, требований инструкции по эксплуатации, или использование неисправного оборудования.

Компания «EFT GROUP» постоянно стремится к совершенствованию функционала и производительности выпускаемого оборудования, улучшая качество обслуживания. Компания оставляет за собой право изменять содержание инструкции по эксплуатации без дополнительного уведомления.

Соответствие между содержанием инструкции по эксплуатации, программным обеспечением и аппаратными средствами не исключает возможности наличия отклонений. Фотографии в инструкции используются исключительно для иллюстрации и наглядного примера.

## Оглавление

Авторские права и Торговые марки.....	2
Введение.....	5
Обзор ГНСС-приемника .....	8
Краткое знакомство с оборудованием.....	9
Описание изделия .....	9
Меры предосторожности при эксплуатации.....	10
Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus GNSS .....	11
Внешний вид ГНСС-приемника.....	12
Панель управления .....	12
Верхняя часть ГНСС-приемника.....	13
Нижняя часть ГНСС-приемника .....	14
Аккумуляторы .....	15
Условия окружающей среды .....	16
Активные радиопомехи .....	16
Основные действия .....	17
Многофункциональная клавиша.....	18
Рабочие режимы ГНСС-приемника .....	19
Светодиодные индикаторы.....	19
Включение и выключение ГНСС-приемника .....	22
Перезагрузка материнской платы ГНСС-приемника .....	22
Автоматическая установка базовой станции .....	22
Запись данных статических измерений.....	23
Хранение данных статических измерений .....	24
Хранение данных измерений реального времени (RTK) .....	25
Внутренний USB флеш-диск ГНСС-приемника.....	26
Установка пароля Wi-Fi .....	28
Питание.....	29
Настройка радиочастот .....	34
SIM/USIM карты .....	35

Функция NFC.....	37
Метрологические и технические характеристики ГНСС-приемника .....	39
Метрологические характеристики.....	40
Технические характеристики .....	42
Программное обеспечение .....	43
Поверка .....	44
Многофункциональная клавиша и индикаторы .....	44
УКВ модем .....	44
Разъемы и основные аксессуары .....	45
Пятиконтактный (5-pin) разъем .....	46
Кабель с пятиконтактными разъемами (5-pin) .....	47
Mini USB разъем .....	48
Кабель Mini USB .....	49
Антенный разъем .....	49
Антенна .....	50
Приложение 1: Заводские параметры по умолчанию .....	52

## **Обзор ГНСС-приемника**

- **Краткое знакомство с оборудованием**
- **Описание изделия**
- **Меры предосторожности при эксплуатации**



## Краткое знакомство с оборудованием

Аппаратура геодезическая спутниковая "EFT M1 Plus" – это новый высокоточный геодезический приемник, выпускаемый под брендом EFT GROUP. ГНСС-приемник имеет новый дизайн, корпус из прочного и легкого магниевых сплава. Управление осуществляется операционной системой Linux3.2.0. ГНСС-приемник оснащен технологией Wi-Fi. ГНСС-приемник прост в использовании для GNSS измерений с развитой логикой управления.



---

### Советы и предупреждения:

1. В ГНСС-приемниках лучше всего использовать 3G SIM-карты. Использование 2G SIM-карт для работы методом RTK может понизить производительность приемника и повлиять на экономическую эффективность метода.

2. В данном руководстве приводится общая информация. Комплектация при поставке ГНСС-приемника может различаться в зависимости от требований клиента. Конкретная конфигурация обсуждается при покупке.

Прежде чем приступить к работе с ГНСС-приемником, проверьте, не повреждена ли упаковка. Откройте кейс и тщательно проверьте соответствует ли комплект поставляемого оборудования спецификации. В случае утраты или повреждения приемника или аксессуаров следует связаться с главным офисом компании «EFT GROUP» или местным представительством в регионе. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед выполнением транспортировки и эксплуатации оборудования.

---

## Описание изделия

- Новое поколение компактного GNSS RTK приемника для выполнения различного вида геодезических работ;
- Мульти-системный и мульти-частотный ГНСС-приемник с поддержкой приема сигналов спутниковых навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo;
- Приемник оснащен процессором CotexA8, имеет внутреннюю память 8 Гб
  - Реализована возможность Wi-Fi/Bluetooth/4G связи для обеспечения передачи данных на расстоянии;
- Управление может осуществляться новым контроллером EFT H4, EFT T1
- Контроллер EFT H4, EFT T1, работающий под управлением мобильной операционной системы Android, может управлять ГНСС-приемником при помощи полевого ПО EFT Field Survey;

- ГНСС-приемник имеет одну многофункциональную клавишу на корпусе;
- ГНСС-приемник имеет новый дизайн и прочный корпус из легкого магниевго сплава;
- Статические данные могут записываться в формате (\*.GNS )

## Меры предосторожности при эксплуатации

ГНСС-приемник геодезический EFT M1 Plus имеет стойкий к воздействию химических веществ, а также ударопрочный корпус. Однако, несмотря на это, ГНСС-приемник должен бережно эксплуатироваться в сложных условиях окружающей среды.



**Внимание:** ГНСС-приемник должен эксплуатироваться и храниться в определенном диапазоне температур. Подробные требования приведены в разделе 4 «Характеристики ГНСС-приемника».

---

Для гарантии качества непрерывных наблюдений и отслеживания спутниковых сигналов необходимо, чтобы наземные наблюдения производились на открытой местности, без каких-либо препятствий в диапазоне угла наклона (отсечки) не более 15°. Для уменьшения помех (интерференции) электромагнитных волн спутниковых GNSS сигналов наблюдения на точке должны выполняться вдали от объектов (удаление от 200 м) с сильным электромагнитным излучением, таких как: телевизионная башня или линии электропередач высокого напряжения. Для предупреждения или уменьшения эффекта многолучевости наблюдения на точке должны производиться вдали от объектов (мест) с сильным переотражением сигналов электромагнитных волн, таких как высотные здания, водная поверхность и т.д.

## **Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus**

- **Внешний вид ГНСС-приемника**
- **Панель управления**
- **Верхняя часть ГНСС-приемника**
- **Нижняя часть ГНСС-приемника**
- **Аккумуляторы**
- **Условия окружающей среды**
- **Активные радиопомехи**

## Внешний вид ГНСС-приемника




Приемник условно можно разделить на три части: верхняя часть, нижняя часть и панель управления.



## Панель управления

На средней рамке приемника расположена панель управления. Она состоит из одной функциональной кнопки. Данная кнопка позволяет включать/выключать приемник, переключать режимы работы, подтверждать запрос о переключении режима работы, выполнять автоматический запуск базовой станции, принудительно отключать приемник, производить сброс настроек (перезагрузку) материнской платы. Подробное описание работы многофункциональной клавиши смотрите в разделе 3 данного руководства.



На панели управления также расположены три индикатора, а именно:  индикатор приема спутниковых сигналов (зеленый),  индикатор уровня заряда аккумулятора (красный и зеленый),  индикатор состояния/приема данных (красный и зеленый).

## Верхняя часть ГНСС-приемника

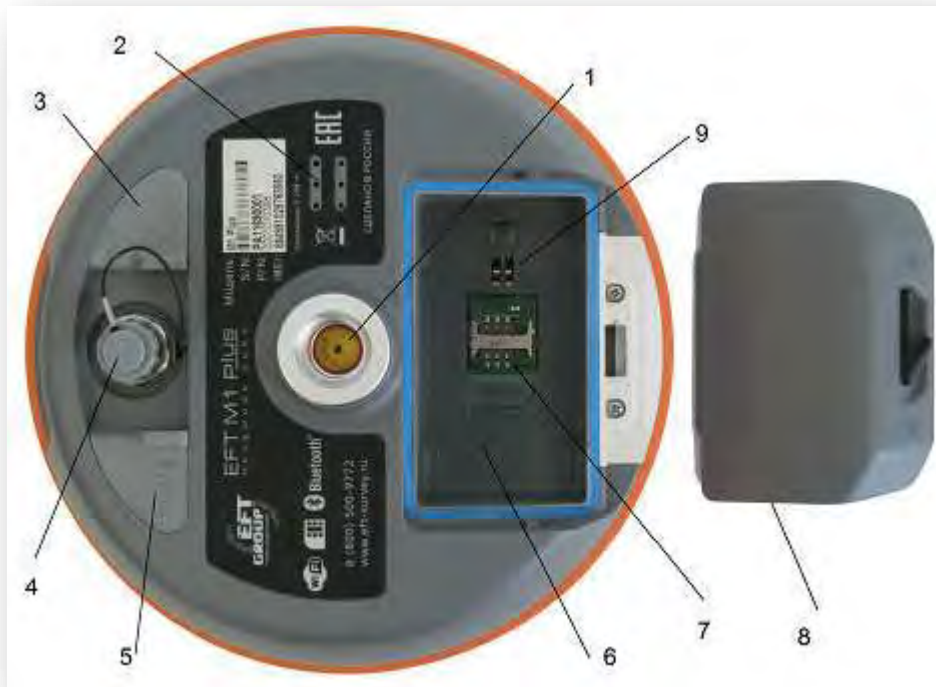


Рис. 2-3

- На рис.2-3 показана верхняя часть приемника EFT M1 Plus. Ее основным назначением является защита от ударов при падении и защита от царапин.
- Выступающий луч: износостойкий луч для защиты прибора от царапин
- Выступающий прилив: 5 приливов помогают избежать износа и повреждений при падении прибора

## Нижняя часть ГНСС-приемника

Нижняя часть приемника включает в себя аккумуляторный отсек, пятиконтактный разъем (LEMO-5), динамик, мини-USB разъем.



**Рис. 2-4**

1 – резьбовое крепление (5/8"); 2 – динамик; 3 – USB разъем и защитная заглушка; 4 – разъем для подключения GSM/Radio антенны/заглушка; 5 – пятиконтактный разъем (Lemo 5) и защитная заглушка; 6 – аккумуляторный отсек; 7 – слот для SIM карты; 8 – крышка аккумуляторного отсека; 9 – контакты питания приемника

- Резьбовое крепление (5/8"): для крепления ГНСС-приемника на штативе/кронштейне/пилоне/вехе.
- Динамик: для голосового оповещения выбранного режима работы и статуса при работе в режиме реального времени
- USB разъем: для подключения к компьютеру и внешним устройствам, обновления прошивки и загрузки статических данных, также может применяться как виртуальный последовательный порт, используя специальный режим работы (необходимо установить драйвер).
- Разъем для подключения GSM / Radio (УКВ) антенны: для подключения GSM антенны при работе в сети GSM или радиоантенны при работе в режиме радио - RTK через встроенный УКВ-модем.

- Пятиконтактный разъем (Lemo 5): для подключения к компьютеру и к внешним каналам передачи данных, а также источника внешнего питания.
- Аккумуляторный отсек: для размещения Li-Ion аккумулятора.
- Слот для SIM карты: для установки USIM/SIM карты для передачи данных
- Крышка аккумуляторного отсека: для защиты аккумуляторного отсека от попадания пыли и воды.
- Контакты питания приемника: для соединения с Li-Ion аккумулятором.
- Защитная заглушка: для защиты разъема от попадания пыли и влаги.



**Примечания:** 1. При отсутствии необходимости в использовании пятиконтактного разъема, USB или антенного разъемов, пожалуйста, закрывайте разъем резиновой заглушкой для предотвращения попадания пыли или воды.

2. Динамик и приемник имеют отдельную влагозащищенность. В случае попадания влаги динамик приемника может молчать или хрипеть. После просушки приемника, как правило, работоспособность восстанавливается.

## Аккумуляторы



Рис. 2-5

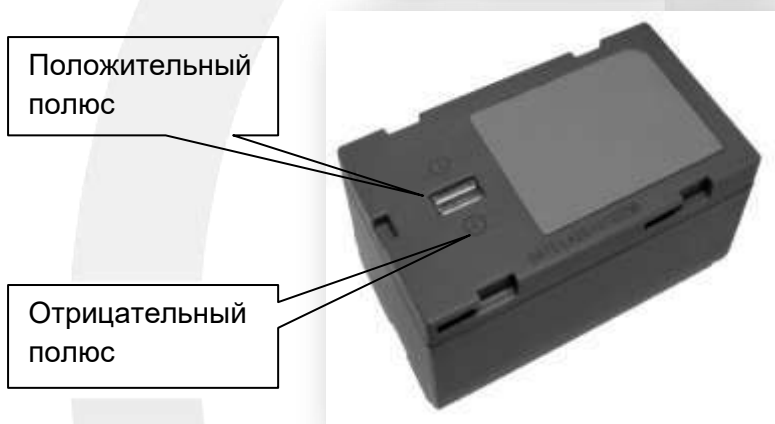


Рис. 2-6

## Условия окружающей среды

ГНСС-приемник рекомендуется эксплуатировать в сухих условиях окружающей среды независимо от уровня пыле- влагозащищенности оборудования. В целях повышения стабильности работы и увеличения цикла сервисного обслуживания приемника следует избегать эксплуатации оборудования в экстремальных условиях, таких как:

- Повышенная влажность
- Температура выше +65°C
- Температура ниже -45°C
- Среда с агрессивными жидкостями или газами

## Активные радиопомехи

ГНСС-приемник не следует устанавливать в местах с сильными помехами электромагнитных сигналов, таких как:

- Автомагистрали
- Провода высокого напряжения
- Генераторы
- Работающая от электрических двигателей авто и мото техника
- Источники питания переменного тока
- Передающие радио, GSM и др. типы сигналов станции (вышки)
- Прочие источники электроснабжения



## **Основные действия**

- Многофункциональная клавиша
- Рабочие режимы ГНСС-приемника
- Светодиодные индикаторы
- Включение и выключение ГНСС-приемника
- Перезагрузка материнской платы ГНСС-приемника
- Автоматическая установка базовой станции
- Запись данных статических измерений
- Хранение данных статических измерений
- Хранение данных измерений реального времени (RTK)
- Внутренний USB флеш-диск ГНСС-приемника
- Обновление программного обеспечения ГНСС-приемника
- Электронный уровень
- Калибровка электронного уровня
- Установка пароля Wi-Fi
- Питание
- Настройка радиочастот
- SIM/USIM карты
- Функция NFC

## Многофункциональная клавиша

Большинство настроек и операций приемника выполняется при помощи одной многофункциональной клавиши на панели управления.

**Таблица 3.1 Описание работы многофункциональной клавиши**

Операции	Описание
Включение приемника	Нажатие продолжительностью не менее 1 сек.
Выключение приемника	Нажатие и удержание клавиши не менее 3 сек и не более 6 сек до одиночного звукового сигнала.
Автоматическая установка базовой станции	В выключенном состоянии приемника нажмите и удерживайте клавишу в течение 6 сек до сообщения "автоматическая установка базовой станции", отпустите кнопку. Приемник автоматически запустится в режиме базовой станции.
Переключение режимов работы приемника	Двойным нажатием клавиши осуществляется вход в меню переключения режимов работы, каждое следующее двукратное нажатие переключает режимы работы приемника (статика, база, ровер).
Подтверждение переключения режимов работы приемника	После выбора режима работы приемника подтверждение переключения осуществляется однократным нажатием клавиши.
Перезагрузка материнской платы	В работающем состоянии нажмите и удерживайте функциональную клавишу более 6 сек до второго звукового сигнала, отпустите клавишу. Материнская плата будет перезагружена.
Принудительное отключение	В работающем состоянии нажмите и удерживайте функциональную клавишу более 8 сек. Приемник будет выключен принудительно.

## Рабочие режимы ГНСС-приемника

Таблица 3.2 Описание режимов приемника

Режим работы	Голосовое оповещение
GSM база	GSM база
УКВ база	УКВ база, Номер канала, Мощность передачи
База внешний	База внешний (внешний порт)
WiFi точка доступа	Wi-Fi включен/отключен
GSM ровер	GSM ровер
УКВ ровер	УКВ ровер, номер канала
Ровер внешний	Ровер внешний (внешний порт)
Статика	Статика Интервал записи, Маска возвышения, Оставшаяся память, Количество спутников

## Светодиодные индикаторы

Различные настройки режима светодиодных индикаторов отображают различное состояние приемника.



Рис.3-1

**Таблица 3.3 Описание светодиодных индикаторов**

Режим работы	Значение	
Индикатор питания (Желтый)	Горит постоянно	Номинальное напряжение: для аккумулятора >7.6 В, для внешнего питания >12.6 В
Индикатор питания (Красный)	Горит постоянно	Номинальное напряжение: 7.1 В < внутр. аккумулятор ≤ 7.6 В 11 В < внешнее питание ≤ 12.6 В
	Медленно мигает	Пониженное напряжение: для аккумулятора ≤ 7.1 В, для внешнего питания ≤ 11 В
	Быстро мигает	Низкое напряжение, необходима замена источника питания.
Индикатор состояния/приема данных (Зеленый)	Горит постоянно	GSM/Wi-Fi модем подключен к серверу для приема поправок
	Медленно моргает	GSM модем зарегистрирован в сети или подключается к Wi-Fi точке доступа
	Быстро моргает	GSM модем выполняет поиск сети или точки доступа Wi-Fi
Индикатор состояния/приема данных (Красный)	Медленно моргает	1. Получение поправок через GSM/Wi-Fi или по радиоканалу (роверный приемник только получает поправки, базовый приемник только передает их) 2. Запись статических измерений

	Выкл (Не горит)	GSM/Wi-Fi модем для связи не используется, передача данных между ровером и базовой станцией не осуществляется, используемый модуль связи (GSM/УКВ) неисправен, нет выходных данных
Индикатор приема спутниковых сигналов (Зеленый)	Горит постоянно	Спутники отслеживаются
	Медленно моргает	Поиск созвездия спутников или потеря приема спутниковых сигналов
	Выкл (Не горит)	1. Неисправность материнской платы, препятствующая выводу данных при перезагрузке приемника. 2. Неисправность материнской платы, препятствующая выводу данных в режиме статики.
Перезагрузка материнской платы, а также, когда происходит ошибка (недостаточно внутренней памяти для хранения данных)		Все 3 индикатора моргают попеременно

## Включение и выключение ГНСС-приемника

Таблица 3.4 Описание отображения индикаторов при включении и выключении приемника

Режим работы			Описание
Включение	Нажмите клавишу в течении 1 сек	Все индикаторы на приемнике загорятся	Проиграет мелодия загрузки, будет озвучен текущий режим работы приемника.
Выключение	Нажмите и удерживайте клавишу в течении 3-х секунд до одиночного звукового сигнала	Все индикаторы на приемнике погаснут	Проиграет мелодия выключения

## Перезагрузка материнской платы ГНСС-приемника

Во включенном состоянии приемника нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу более 6 секунд до второго звукового сигнала, отпустите клавишу. Произойдет перезагрузка материнской платы приемника.

## Автоматическая установка базовой станции

В выключенном состоянии приемника нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течении 6 секунд до появления голосового сообщения "автоматическая установка базовой станции", отпустите кнопку. Приемник автоматически запустится в режиме базовой станции.

## Запись данных статических измерений

ГНСС-приемник может использоваться для записи статических измерений.

1. Установите приемник над закрепленной точкой, отцентрируйте и отгоризонтируйте штатив.
2. Измерьте высоту инструмента три раза. Каждый раз разница между измерениями не должна быть более чем 3 мм. Вычислите среднее значение в качестве исходной высоты инструмента. Измерение высоты инструмента должно проводиться от центра пункта до края измерительной пластины. В приемниках радиус измерительной пластины составляет 130 мм, высота до фазового центра – 91.3 мм.

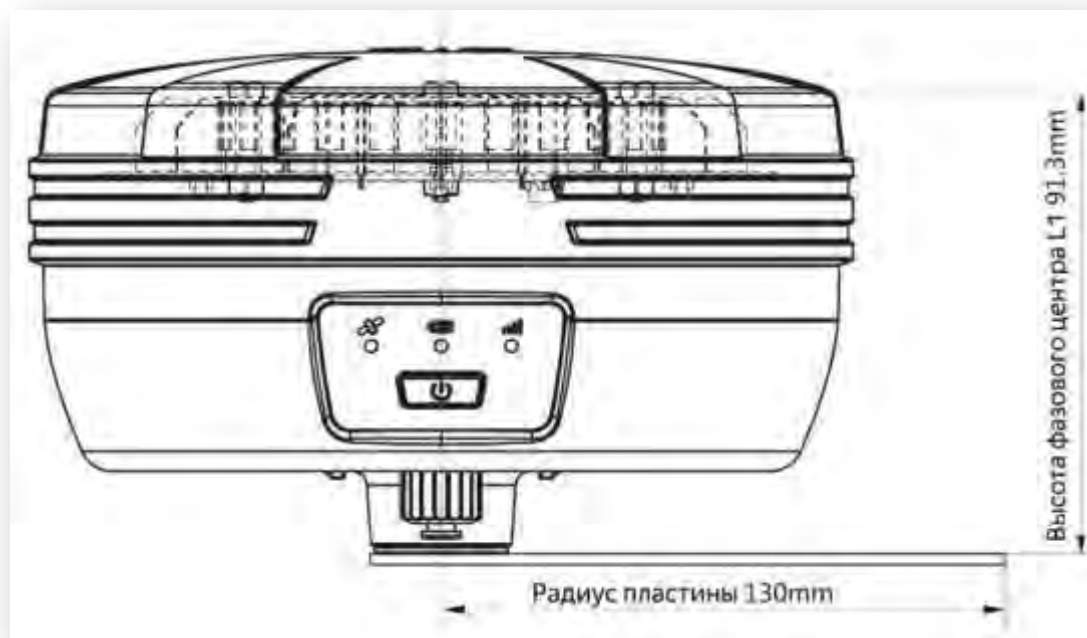


Рис. 3-2

1. Запустите приемник, установите режим записи статических измерений. Для этого дважды нажмите многофункциональную клавишу, чтобы войти в режим переключения режимов работы. Снова дважды щелкните клавишу, чтобы переключиться и выбрать режим Статика. После выбора режима Статика для подтверждения своего выбора и перехода в рабочий режим один раз нажмите многофункциональную клавишу. Индикатор приема спутниковых сигналов будет моргать (осуществляется поиск спутников). Когда созвездие спутников будет отслеживаться, индикатор перестанет моргать и будет гореть постоянно. Индикатор состояния будет моргать красным цветом каждые несколько секунд, указывая, на установленный интервал записи измерений.
2. После завершения измерений выключите приемник.
3. Скачайте статический файл измерений для дальнейшей обработки.

Данные статических измерений хранятся на внутренней памяти.. После завершения работы файл данных статических измерений необходимо загрузить на компьютер для обработки в программном обеспечении для пост-обработки.



**Примечание:** 1. Никогда не перемещайте базу во время измерений в режиме Статика. Параметры записи статических измерений можно изменить только с помощью программы управления приемником.

2. Вы можете выполнить переключение рабочего режима при помощи контроллера., Обратитесь к конкретному пункту "Руководства по эксплуатации полевого ПО EFT Field Survey" Оборудование → Доступ → Настройка записи статических данных.

## Хранение данных статических измерений

Для записи данных статических измерений в приемнике имеется внутренняя память 8 ГБ (эффективной/доступной памяти 6 ГБ). Во внутренней памяти имеется 3 папки: **log**, **gnss**, **rinex**. В папке **log** сохраняются файлы регистрации данных (\*.log), в папке **gnss** хранятся файлы \*.GNS, в папке **rinex** хранятся файлы RINEX.

Чтобы скопировать данные статических измерений на ваш компьютер, используйте USB – кабель передачи данных. После подключения приемника к компьютеру новый символ съемного накопителя с именем «Static». Нужные файлы можно скопировать напрямую.

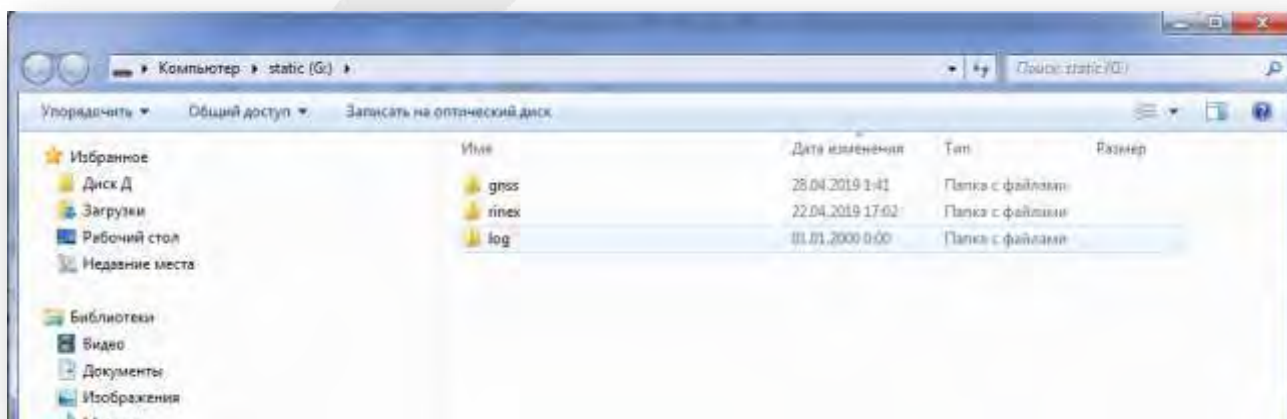


Рис. 3-3





**Примечание:** когда внутренняя или внешняя память приемника переполнена, т.е. объем свободного места меньше 2 МБ, индикатор состояния/приема данных (красный) будет постоянно моргать, хотя запись статических измерений остановлена, при этом существующие файлы данных статических измерений не будут перезаписаны!

## Хранение данных измерений реального времени (RTK)

ГНСС-приемник может быть соединен с контроллером EFT H3, H4 по каналу Wi-Fi, Bluetooth или по сети. После завершения установок, создания рабочего проекта и начала работы в режиме реального времени (RTK) запись будет осуществляться в память контроллера. После завершения работы вы можете подключить контроллер к компьютеру при помощи кабеля передачи данных, входящего в комплект поставки, и скопировать данные RTK измерений на ваш компьютер.

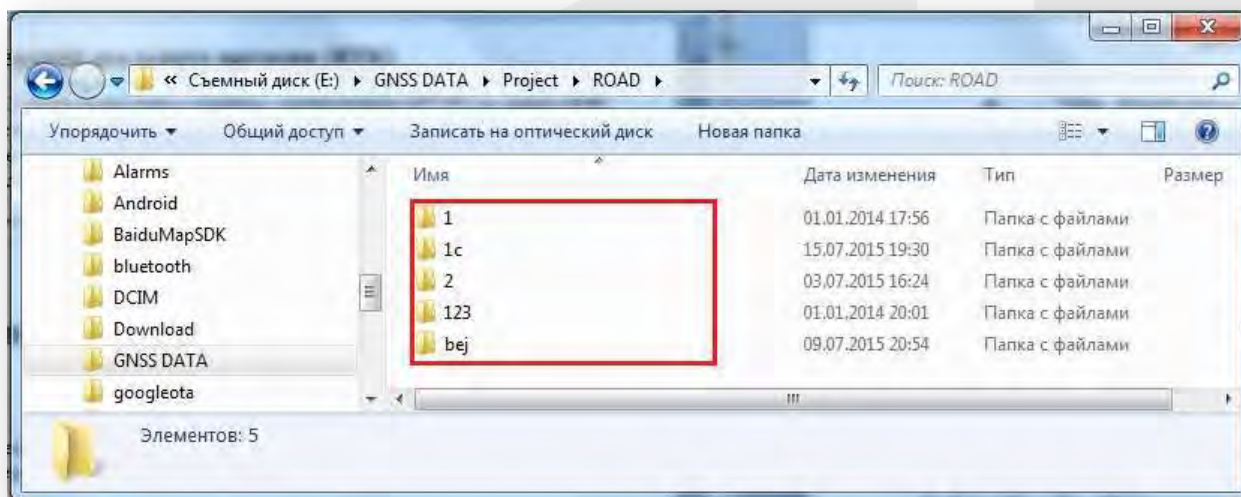


Рис. 3-4

За более подробной информацией обратитесь к «Руководству по эксплуатации полевого ПО EFT Field Survey»

## Внутренний USB флеш-диск ГНСС-приемника

Файлы записанных данных приемника хранятся на внутреннем USB флеш диске. Он используется для хранения и передачи сохраненных данных статических измерений. Сохраненные на диске файлы можно скопировать на компьютер без специальных программ. Этот диск может быть использован только для загрузки статических данных на компьютер. Запись данных на диск или чтение данных недоступно!

Загрузка данных с USB-диска приемника возможна при помощи USB – mini USB кабеля передачи данных, один конец которого соединен с компьютером USB, а другой конец подключен к mini USB разъему внизу приемника. После подключения компьютер обнаружит 2 диска: "Static" и "Update". После открытия диска (Static) можно копировать сохраненные статические файлы на ваш компьютер. Диск «Update» служит для обновления приемника.



Рис. 3-5

Порядок изменения имени точки и высоты антенны загруженного файла статических измерений:

1. Выберите нужный файл измерений \*.GNS и дважды щелкните мышкой.
2. Откроется всплывающее окно "редактирования файла". Измените имя точки и высоту антенны, а затем нажмите "OK".



Рис. 3-6



**Примечание:** файлы статических измерений на внутреннем диске могут быть удалены только с помощью специального программного обеспечения для управления приемником, а удаление напрямую (вручную) недоступно!

## Обновление программного обеспечения ГНСС-приемника

Вы можете выполнить обновление через внутренний USB диск "Update".  
Порядок обновления внутреннего ПО приемника вручную:



**Рис. 3-7**

1. Подключите приемник при помощи кабеля USB – mini USB к компьютеру. Выберите диск "Update" для обновления.
2. Скопируйте файл с внутренним программным обеспечением приемника (прошивка) на диск "Update" (прошивку можно скачать с официального сайта производителя [www.eftgroup.ru](http://www.eftgroup.ru), или, обратившись в службу технической поддержки компании [support@eftgroup.ru](mailto:support@eftgroup.ru) ). Отсоедините кабель USB от компьютера и перезапустите приемник, процесс обновления прошивки завершится автоматически.
3. После завершения обновления приемник перезагрузится автоматически и сообщит голосовым сообщением об успешном обновлении приемника или ошибке обновления. Если в процессе обновления приемника произошла ошибка, попробуйте повторить обновление прошивки приемника еще раз или обратитесь в службу технической поддержки.

## Подключение к приемнику по Wi-Fi

При подключении ГНСС-приемника геодезического "EFT M1 Plus" к контроллеру по Wi-Fi требуется ввести пароль, так как приемник является Wi-Fi точкой доступа. Пароль 12345678.

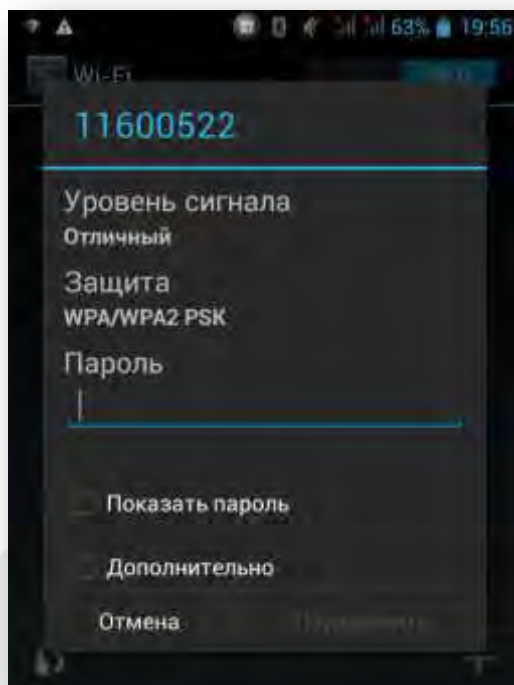


Рис. 3-15

## Питание

### Установка и извлечение аккумулятора

#### Установка

1. Для открытия батарейного отсека отодвиньте металлическую защелку в сторону, как показано на рисунке.



Рис. 3-16

Металлическая  
защелка

2. Крышка батарейного отсека снимается



Рис. 3-17

3. Вставьте аккумулятор в батарейный отсек, слегка нажмите на него и сместите в направлении надписи Close (Закреть) (красная стрелочка), как показано на рисунке 3-18.

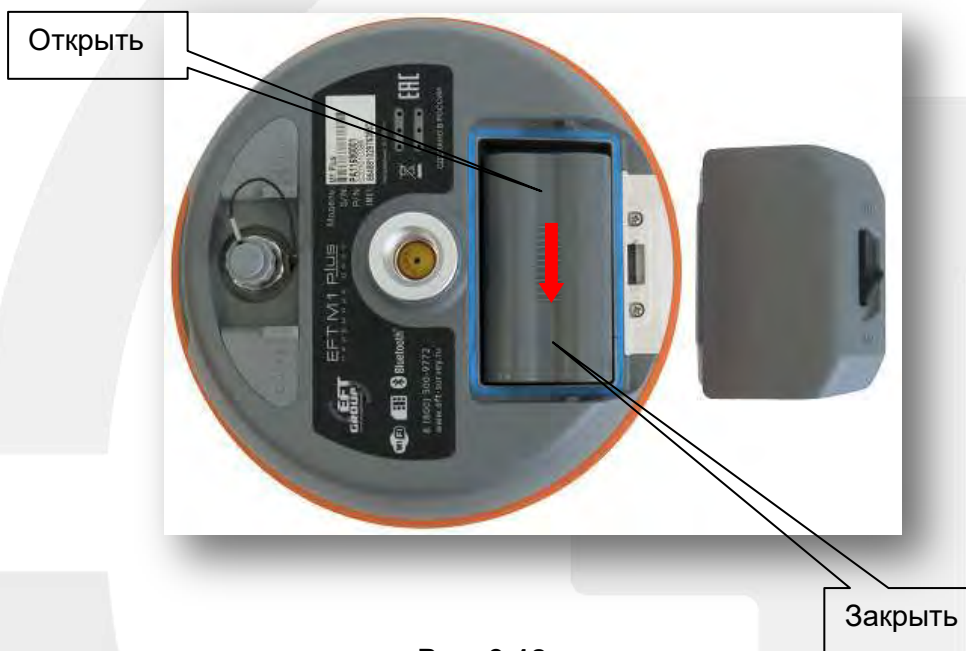


Рис. 3-18

## Извлечение аккумулятора

Откройте отсек и, удерживая аккумулятор, сместите его в направлении надписи Open (Открыть). Извлеките аккумулятор из отсека.

## Аккумулятор и зарядное устройство

**Таблица 3.5 Тип аккумулятора и модель з/у**

Наименование	Модель
Li-Ion аккумулятор	BL-5000
Зарядное устройство	CL-8410/CL-4400

## Электропитание

**Таблица 3.6 Электропитание**

Питание	Электропитание	Li-Ion аккумуляторы; 5-ти контактный разъем для подключения внешнего питания
	Диапазон мощности	Источник (питания) постоянного тока: 6 ~ 28В

Приемник может быть подключен к источнику внешнего питания через 5-ти контактный разъем, расположенный на нижней части приемника.

Встроенные УКВ и GSM модемы питаются от источника питания в диапазоне 6 ~ 28 В, с силой тока больше, чем 3000 мА. При одновременном подключении внутреннего Li-Ion аккумулятора и внешнего источника питания приемник автоматически определяет напряжение каждого из них и подключается к источнику с наибольшим напряжением.

Во избежание повреждения приемника следует использовать внешний источник питания, поставляемый компанией «EFT GROUP».



**Примечание:** 1. При повышении температуры уменьшается время работы Li-Ion аккумулятора, а также увеличивается количество циклов заряда и разряда. Обычно новый Li-Ion аккумулятор емкостью 5 000 мАч может производить непрерывную запись статических измерений в течение 10 часов, при работе через встроенный GSM

модем в режиме RTK по протоколу NTRIP в течении 8 часов, или использоваться в качестве базовой станции при работе в режиме Radio RTK через встроенный УКВ модем мощностью 2 Вт в течении 7 часов.

2. Для того чтобы продлить срок службы аккумулятора, заряжайте его сразу в течение 24 часов после полной разрядки, в противном случае срок службы аккумулятора будет сокращаться!

3. Не допускайте длительного неиспользования аккумулятора. Заряжайте аккумулятор хотя бы один раз в месяц для продления срока службы.

---

### **Зарядка аккумулятора**

Для зарядки Li-Ion аккумулятора BL-5000 необходимо использовать совместимое зарядное устройство CL-8410/CL-4400. Время зарядки аккумулятора составляет около 7 часов. Индикатор зарядного устройства CL-8410 во время зарядки аккумулятора горит красным светом. Когда зарядка завершена, загорается зеленый.



**Рис. 3-19**



### Для зарядки аккумулятора:

1. Вставьте аккумулятор в отсек зарядного устройства, как показано на рисунке 3-20.



Рис. 3-20

2. Нажмите на аккумулятор и слегка сместите его до фиксации в направлении надписи Close (Заккрыть).

3. После подключения питания "индикатор заряда" будет гореть красным светом.



**Предупреждение:** 1. Для заряда аккумуляторов используйте только оригинально зарядное устройство, поставляемое в комплекте с приемником. Не бросайте аккумуляторы или з/у в огонь, не допускайте короткого замыкания.

2. В случае появления деформации, сильного нагрева, течи или резкого неприятного запаха гари при зарядке во время эксплуатации или хранения аккумулятора его следует немедленно заменить.

3. Если аккумулятор быстро разряжается, его следует заменить.

## Настройка радиочастот

ГНСС-приемник может поставляться со встроенным УКВ модемом, работающем в диапазоне 403-473 МГц, с поддержкой 116 каналов для связи. Пользователи могут настроить используемые каналы вручную при помощи специального программного обеспечения.

---



**Примечание:** радиоканал, используемый на базовом приемнике для передачи поправок, должен совпадать с частотой канала на подвижном приемнике (ровере), в противном случае их совместная работа будет невозможна!

---



## SIM/USIM-карты

ГНСС-приемник поддерживает использование SIM-карт и карт USIM.

Таблица 3.7 SIM-карты и USIM-карты

<b>USIM-карта</b>	WCDMA/CDMA2000 (iRTK/NTRIP)
	GPRS (iRTK/NTRIP)
<b>SIM-карта</b>	GPRS (iRTK/NTRIP)

### Установка SIM карты

Для работы в режиме GSM RTK в приемниках используются SIM и USIM-карты. Перед использованием SIM или USIM-карт нужно подключить необходимые сервисы у оператора сотовой связи.

Для настройки услуг передачи данных 3G/GPRS обратитесь за помощью к своему оператору сотовой связи.

Процедура установки SIM-карты выглядит следующим образом:

1. Откройте крышку батарейного отсека и извлеките аккумулятор для доступа к слоту SIM-карты.

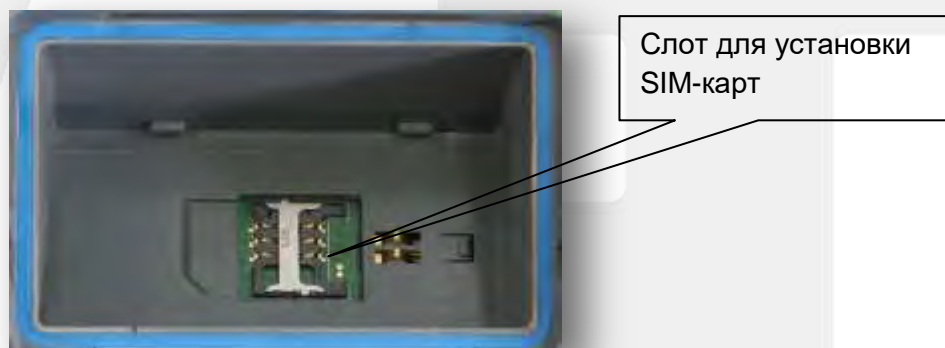


Рис. 3-21

2. SIM-карта устанавливается контактами вниз.



**Рис. 3-22**

3. SIM-карта должна быть установлена в отсеке, как показано на рисунке 3-23.



**Рис. 3-23**



**Примечание:** перед установкой SIM-карты необходимо выключить приемник! Если SIM-карта установлена в приемник во включенном состоянии, приемник не обнаружит SIM-карту и GSM модем может быть поврежден. Настройка режима GSM будет невозможна!

---

## Функция NFC

Приемник имеет функциональную возможность NFC. Она позволяет при использовании контроллера EFT H4 автоматически определять серийный номер, а также выключать приемник при использовании полевого ПО EFT Field Survey.

Включите приемник и соединитесь с ним по каналу Bluetooth в ПО EFT Field Survey.

1. Активируйте функцию NFC. Для этого запустите Software Selection из меню приложений, или нажмите клавишу "APP" на клавиатуре контроллера EFT H4, T1. Выберите функцию NFC и нажмите ОК.



Рис. 3-24

2. Если на контроллере EFT H4, T1 область сенсора NFC находится рядом с областью NFC приемника, EFT Field Survey автоматически запустит соединение Bluetooth с приемником. Область сенсора NFC расположена на задней части контроллера EFT H4.



**Рис. 3-25**

У приемника данная область расположена на верхней части корпуса.



**Рис. 3-26**

## **Метрологические и технические характеристики ГНСС-приемника**

- **Метрологические характеристики**
- **Технические характеристики**
- **Программное обеспечение**
- **Поверка**
- **Многофункциональная клавиша и индикаторы**
- **УКВ модем**

# Метрологические характеристики

Таблица 4.1

Наименование характеристики	Значение характеристики
Частотный диапазон	866 каналов ГЛОНАСС: L1C, L1P, L2C, L2P; GPS: L1, L2P, L2C, L5; GALILEO: E1, E5A, E5B, E5AltBOC, E6; BEIDOU: B1, B2, B3; QZSS: L C/A, L1SAIF, L1C, L2C, L5, LEX
<i>Режим «Автономный»</i> Пределы допускаемой абсолютной погрешности определения координат (при доверительной вероятности 0,95): - в плане - по высоте	   1 000 1 500
<i>Режим «Автономный»</i> Границы допускаемой абсолютной погрешности определения координат (при доверительной вероятности 0,95), мм - в плане - по высоте	  ±2 000 ±3 000
<i>Режимы «Статика» и «Быстрая статика»</i> Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины базиса, мм: в плане по высоте (диапазон длин базисов от 0,07 до 30 км)	   $\pm 2 \cdot (2,5 + 0,3 \cdot 10^{-6} \cdot D)$ $\pm 2 \cdot (5 + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot D)$ Здесь и далее D - измеренная длина базиса в миллиметрах
<i>Режимы «Кинематика с постобработкой» и «Кинематика в реальном времени (RTK)»</i> Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины базиса, мм: в плане по высоте (диапазон длин базисов от 0,07 до 30 км)	   $\pm 2 \cdot (5 + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot D)$ $\pm 2 \cdot (10 + 0,8 \cdot 10^{-6} \cdot D)$



Наименование характеристики	Значение характеристики
<p>Режим «Дифференциальные кодовые измерения»</p> <p>Пределы допускаемой абсолютной погрешности определения координат, мм:</p> <p style="text-align: right;">в плане</p> <p style="text-align: right;">по высоте</p> <p>(диапазон работы режима, км: от 0,07 до 30)</p>	$\pm 2 \cdot (250 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D)$ $\pm 2 \cdot (500 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D)$
<p>Напряжение питания постоянного тока, В:</p> <p>-внешнее питание</p> <p>-встроенный</p>	<p style="text-align: center;">от 6 до 28</p> <p style="text-align: center;">7,4</p>
Диапазон рабочих температур, °С	от -45 до +65
Габаритные размеры (диаметр×высота), мм, не более	158x98
Масса, кг, не более	1,4

## Технические характеристики

Таблица 4.2

Наименование характеристики	Норма
Операционная система	Linux 3.2.0
GSM-модем	GSM/GPRS/WCDMA
УКВ-модем (опционально): мощность передачи	0.5 - 4 Вт
Последовательный порты: USB COM	miniUSB 2.0 RS-232
Bluetooth	4.0 с обратной совместимостью Bluetooth 2.1
Wi-Fi	802.11b/g/n; 2,4 ГГц
NFC	есть
Объем встроенной памяти	8 ГБ
Форматы дифференциальных коррекций	CMR, CMR+, RTCM 2.x, RTCM 3.1, RTCM 3.2
Измерения	GNS RAW Data, RINEX
Позиция	NMEA-0183 v.2.30
Частота выходного сигнала	1 Гц, 2 Гц, 5 Гц, (10 Гц, 20 Гц опция)
Клавиатура	1 функциональная клавиша
Свето-индикаторы	3 свето-индикатора: - сигнал спутников; - уровень питания; - данные/сотовая сеть.
Программное обеспечение	Поддержка EFT Field Survey
IP	68
Рабочая температура, °C	От -45 до +65
Температура хранения, °C	От -55 до +85
Влажность, %	100
Ударопрочность	Падение с высоты 3 м
Напряжение питания	6 - 28 В постоянного тока
Встроенный аккумулятор	7.4 В, 5 000 мАч
Потребляемая мощность	<3.5 Вт

## Программное обеспечение

ГНСС-приемники поставляются со встроенным программным обеспечением (далее ПО) «M1-14-P.112.htb». Данное ПО позволяет осуществлять измерительный процесс в полевых условиях.

Идентификационные данные ПО приведены в Таблице 4.3

Таблица 4.3

<b>Идентификационные данные (признаки)</b>	<b>Значение</b>
Идентификационное наименование ПО	M1Plus-256_0-P.150.htb
Номер версии (идентификационный номер ПО)	2.56 и выше
Цифровой идентификатор ПО	-
Алгоритм вычисления идентификатора ПО	-

Метрологически значимая часть ПО ГНСС-приемников и измеренные данные достаточно защищены с помощью специальных средств защиты от преднамеренных изменений. Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню "Низкий" в соответствии с Р 50.2.077-2014.

## Поверка

Осуществляется в соответствии с документов МИ 2408-97 "ГСИ. Аппаратура пользователей космических навигационных систем геодезическая. Методика поверки".

Основные средства поверки:

- эталонные базы длины 2-го разряда по ГОСТ Р 8.750-11, пределы допускаемой абсолютной погрешности длин базиса между геодезическими пунктами  $\pm (2 \cdot 10^{-6} \cdot D)$  мм, где  $D$  - длина базиса в миллиметрах;
- рабочий эталон - тахеометр электронный TDA5005, рег. № 19547-05, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла  $\pm 0.3''$ , пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояний  $\pm 0.3$  мм.

## Многофункциональная клавиша и индикаторы

- Многофункциональная клавиша служит для включения/выключения питания приемника, а также управляет различными настройками приемника. Приемник имеет голосовое сопровождение и подсветку в зависимости от режима работы.
- 3 светодиодных индикатора: индикатор приема спутниковых сигналов (одноцветный), индикатор состояния/приема данных (двухцветный), индикатор питания (двухцветный)

## УКВ-модем

- Совместим со всеми видами аналогичных устройств, обеспечивающих передачу на данных на частотах в диапазоне 403-473 МГц.
- Прием и передача сигналов дифференциальных поправок с возможностью регулировки мощности передающего сигнала: 0.5, Вт 1 Вт, 2 Вт, 4 Вт
- 116 переключаемых каналов.
- Скорость беспроводной передачи может регулироваться от 9,6 Кб/сек до 19,2 Кб/сек

## **Разъемы и основные аксессуары**

- **Пятиконтактный (5-pin) разъем**
- **Кабель с пятиконтактными разъемами (5-pin)**
- **Mini USB разъем**
- **Кабель Mini USB**
- **Антенный разъем**
- **Антенна**

В данном разделе представлена информация о типах и применении основных интерфейсов (разъемов) приемника, а также об используемых аксессуарах. Комплекты оборудования, приводимые в данном руководстве, не представляются для всех пользователей, приобретающих приемник. По различным требованиям заказчика может составляться специфическая конфигурация комплекта.

## Пятиконтактный (5-pin) разъем



Рис. 5-1

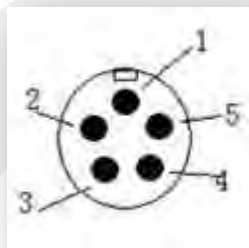


Рис. 5-2

Пяти-контактный разъем, также известный как COM2/PW2, как правило, используется для прямого подключения внешних устройств передачи данных (GSM/УКВ модем) или источника внешнего питания.

Таблица 5.1 Описание пятиконтактного разъема

Подаваемые сигналы	
1	GND
2	GND (Заземление)
3	Vin (Питание)
4	RXD (Ввод данных)
5	TXD (Вывод данных)

Выше перечисленные сигналы (TXD) и (RXD) подаются приемнику. TXD – сигнализирует о передаче данных по линии передачи приемника, RXD – сигнализирует о приеме данных по линии приема приемника.


**Таблица 5.2** Описание сигналов, поступающих на COM – порт компьютера

Подаваемые сигналы	
2	RXD (ввод данных)
3	TXD (вывод данных)
5	GND (заземление)



**Примечание:** нумерация контактов в разъеме выполнена против часовой стрелки, начиная от направляющего шлица.

### Кабель с пятиконтактными разъемами (5-pin)

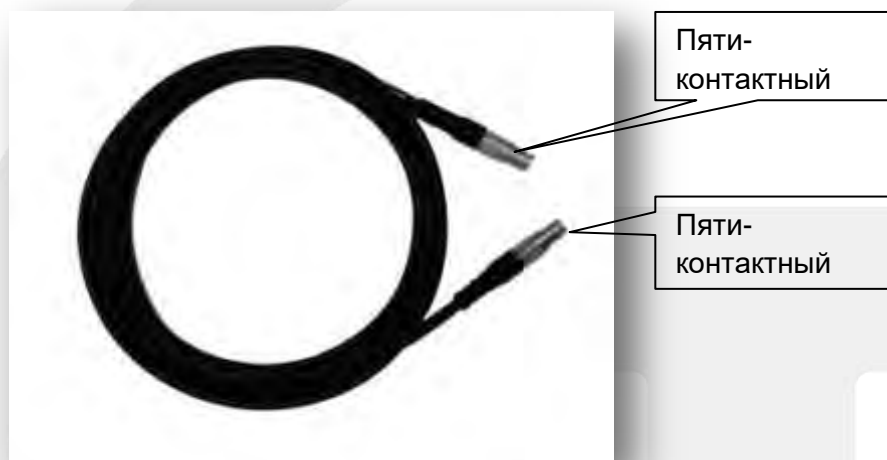

**Рис. 5-3**

Кабель с пятиконтактными разъемами (5-pin) служит для подключения приемника к внешнему УКВ (GSM) модему для передачи данных.



Совместите  
красную точку на

с красной точкой на  
разъеме приемника

**Рис. 5-4**

## Mini USB разъем



Mini USB разъем

**Рис. 5-5**

Разъем предназначен для подключения приемника к компьютеру и внешним устройствам, для обновления прошивки и скачивания данных статических измерений. Также может применяться в качестве последовательного порта, используя специальный режим работы (необходимо установить драйвер, см. Приложение 2).



## Кабель Mini USB

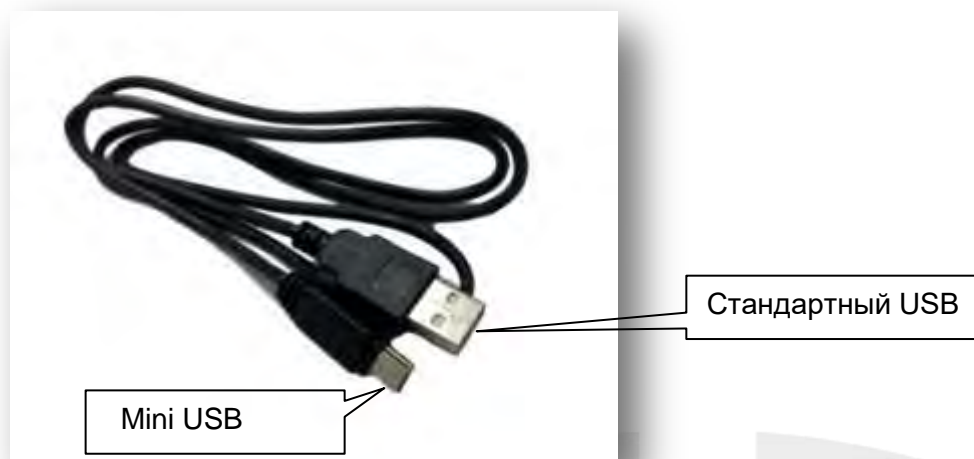


Рис. 5-6

У кабеля Mini USB на одном конце находится стандартный USB разъем, а на другом mini-USB разъем. Кабель служит для подключения приемника к компьютеру для передачи данных.

## Антенный разъем



Рис. 5-7

Антенны GSM/УКВ (радио) используют одинаковый тип антенного разъема; Подключите GSM антенну к разъему при работе в GSM-сети, или подключите радиоантенну при использовании УКВ (радио) модема.

## Антенна

ГНСС-приемники со встроенным УКВ (радио) модемом или GSM модемом используют соответствующие антенны. В зависимости от режима работы выберите соответствующую антенну. При работе приемником в режиме "УКВ база" / "УКВ ровер" используйте УКВ (радио) антенну; при работе приемником в режиме " GSM база" / "GSM ровер" используйте GSM антенну.



GSM антенна

Рис.5-8



УКВ (радио)

Рис. 5-9

## Определение фазового центра

Определение фазового центра приемника необходимо для более точного измерения высоты инструмента.

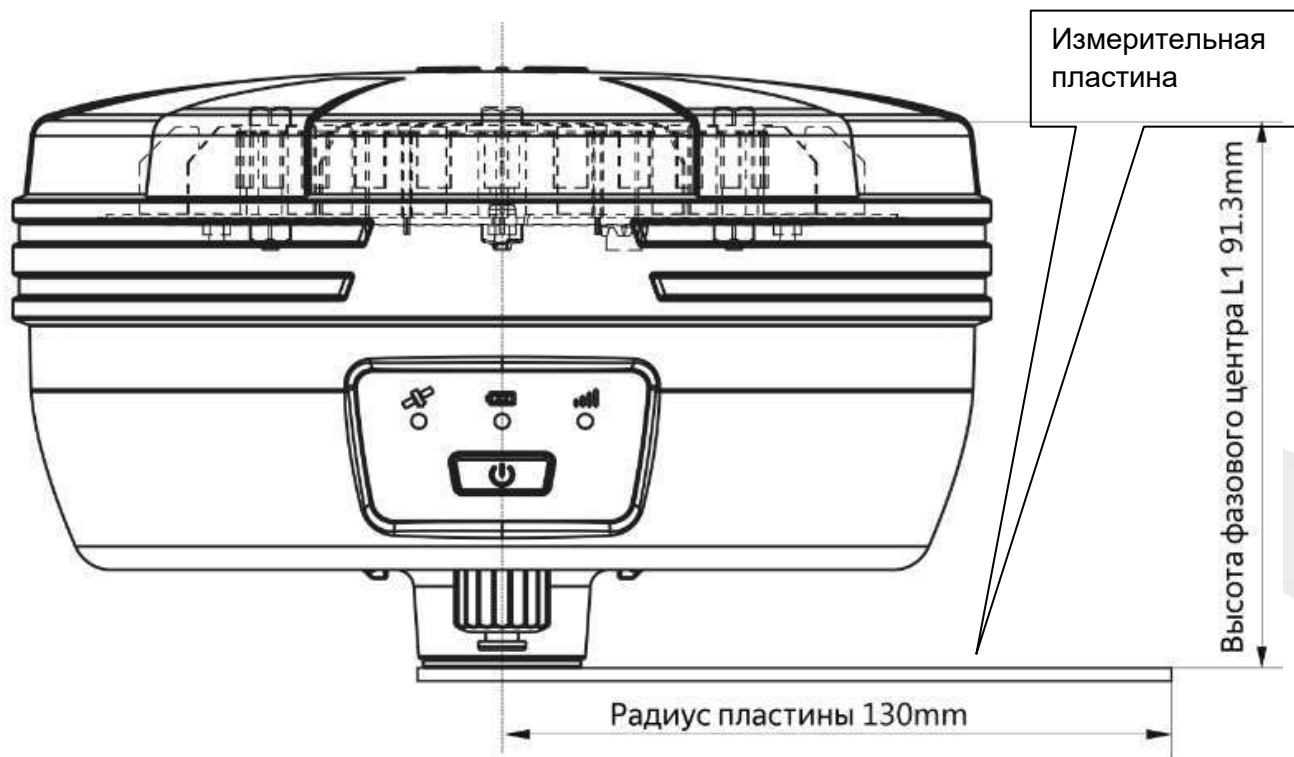


Рис.5-10



Рис.5-11

# Приложение 1: Заводские параметры по умолчанию

Таблица 3. Заводские настройки по умолчанию

Описание опций		Заводские параметры
Режим RTK	Рабочий режим	Ровер
	Передача данных	УКВ
	Канал	34
	Скорость передачи данных	9600
	Дифференциальный режим	RTK
	Формат поправок	RTCM (3.0)
	Угол отсечки	10°
	Прием Beidou	
	Прием GLONASS	
Режим Статика	Интервал записи	5сек
	Угол отсечки	10°
Wi-Fi точка доступа	Имя (точки доступа)	S/N (серийный номер) ГНСС-приемника
	Пароль	12345678
Bluetooth	Пароль	1234
Другие параметры		Запись Rinex (доступно)
		Stop and Go (недоступно)
		Быстрое обновление прошивки (доступно)
		Удаленное подключение (недоступно)
		WiFi точка доступа (доступно)
		Виртуальный последовательный порт USB (доступно)
		Звуковое сопровождение: Русский